




換気扇の ON/OFF  
(例：ダイキン ベンティエール®)  
・換気扇の ON/OFF に使う場合

適用機種

VAM150 ~ VAM2000(GA,GAS,DM,DMS)  
VAC150 ~ VAC500(G,GS,B,BS,ADS)  
VAH500BS


：DESCA システムは強/弱切り替えができません。

EC1(A1P)

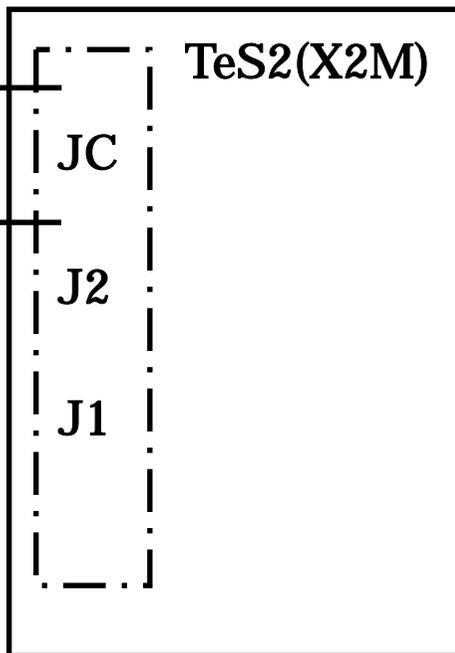

単相 100V  
50 / 60Hz  
(常時通電)

ベンティエール® はダイキン工業株式会社の登録商標です

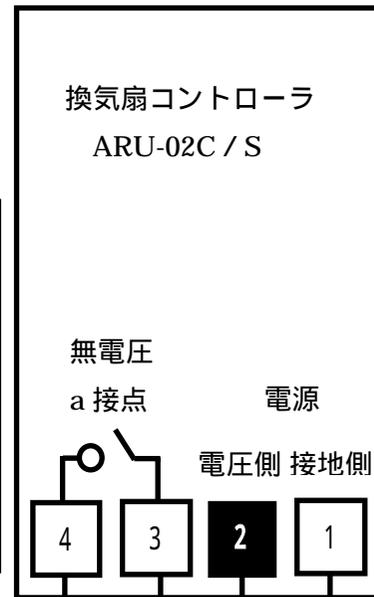

換気扇の強 / 弱切り替え

(例：ダイキン ベンティエール®)

- ・ 通常は弱運転させ、空気汚れ時に強運転
- ・ ベンティエール® の個別リモコンによる初期設

リモコンによる初期設定値


モード番号 1 8、設定スイッチ番号 8、設定ポジション 0 6 (風量アップ)、弱運転に設定

設定方法はベンティエール® 個別リモコンの操作方法をご覧ください

集中コントローラをご使用で個別リモコンのつかない本体の場合、初期設定は個別リモコンを取付けて行い、設定後外してください

ご不明なときはお問い合わせください

EC1(A1P)

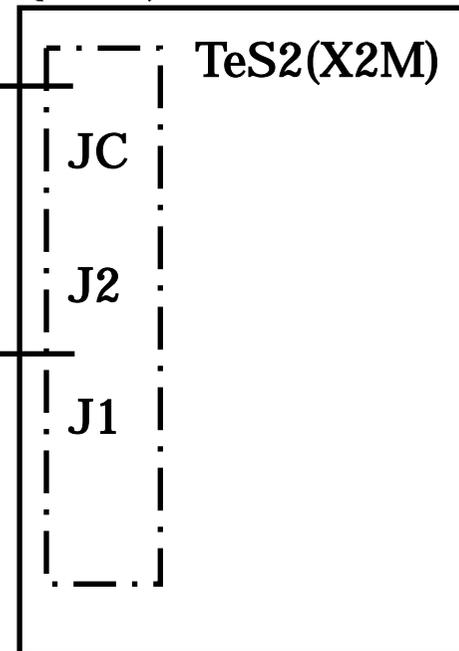

単相 100V  
50 / 60Hz  
(常時通電)