


換気扇コントローラ
ARU-02C / S

無電圧
a 接点 電源

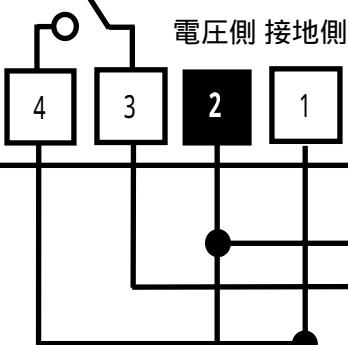


換気扇の ON/OFF

(例: パナソニックエコシステムズ
業務用・標準タイプ)

- 強/弱とダンパーの切り替えを行う場合、別途スイッチ [] 内が必要

補助リレー（：誘導負荷の接点容量が、
換気扇の電流容量以上のもの）

単相 100V
50 / 60Hz
(常時通電)

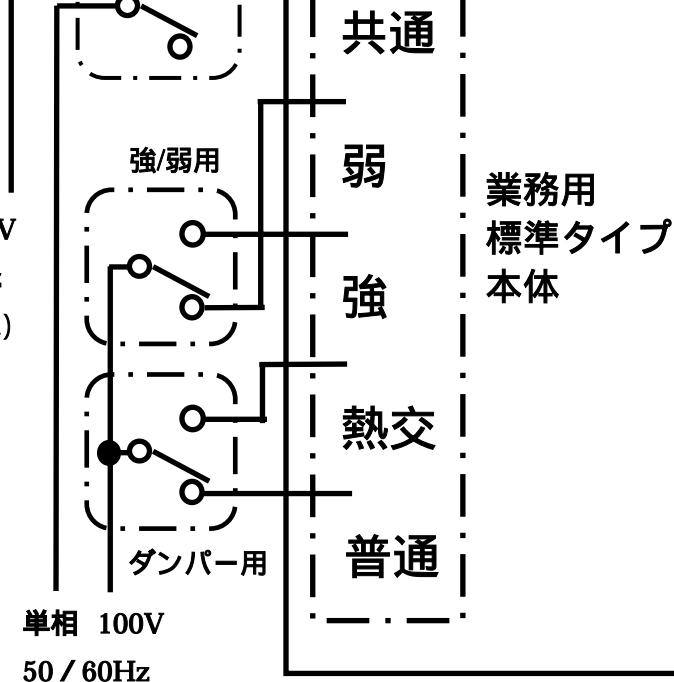


換気扇の強/弱切り替え

(例: パナソニックエコシステムズ

業務用・標準タイプ)

- 通常は弱運転させ、空気汚れ時に強運転
- ON/OFF とダンパーの切り替えを行う場合、別途スイッチ [] 内が必要

補助リレー（：誘導負荷の接点容量が、
換気扇の電流容量以上のもの）

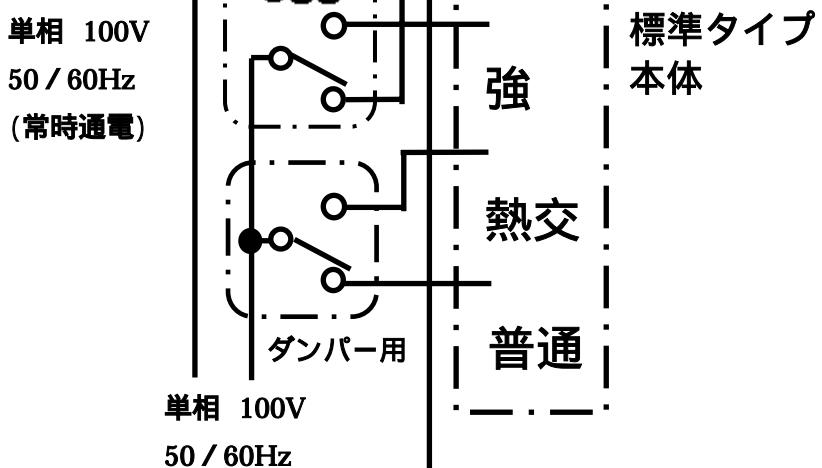

換気扇コントローラ
ARU-02C / S

換気扇の ON/OFF

(例: パナソニックエコシステムズ 気調システム[®])

- 通常は OFF、空気汚れ時に ON

適用機種

FY-75VB5A・FY-11VB52A・FY-13TB52A
FY-11KWH1A・FY-11KW1A・FY-10KB3A
FY-15KB3A・FY-18KB5A・FY-10TB1L
FY-10TB1N・FY-15TB1L・FY-15TB1N
FY-E15MS2L・FY-E15PS2L・FY-E20MS2L
FY-95TB5A・FY-C20R・FY-C24R
FY-10A2-W/C・FY-12A2-W/C

記載のない機種は別途お問い合わせください

強/弱 切り替え

共通

弱

強

端子台
(又は速結端子)

FY-10A2-W/C
FY-12A2-W/C
に使用する
強/弱切り替
えスイッチ
は微弱電流
(10mA 以下)
が開閉可能
なものにし
てください

単相 100V
50 / 60Hz
(常時通電)

気調システム[®]・Q-hi ファン[®]はパナソニックエコシステムズ株式会社の登録商標です

換気扇コントローラ
ARU-02C / S

換気扇の強/弱切り替え

(例: パナソニックエコシステムズ 気調システム[®])

- 通常は弱運転させ、空気汚れ時に強運転

無電圧 a 接点動作を b 接点動作に変更 する
(: 換気扇コントローラ付属の設置説明書に
記載されている、a 接点のロジック切り替え方
法で、逆ロジックに変更してください)

無電圧
b 接点

電源

電圧側

接地側

4

3

2

1

動作用

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



換気扇の ON/OFF


(例: パナソニックエコシステムズ Q-hi ファン®)

- ・ 换気扇の ON/OFF に使う場合
- ・ 急速端子がない機種又は、使わない場合、急速用のスイッチ [] 内は不要となり、点線 の接続となります

適用機種

FY-6V-W/-C • FY-8V-W/-C • FY-10V-W/-C
FY-6W-W/-C • FY-8W-W/-C • FY-10W-W/-C
FY-12W-W/-C • FY-8X-W/-C • FY-8XY

記載のない機種は別途お問い合わせください

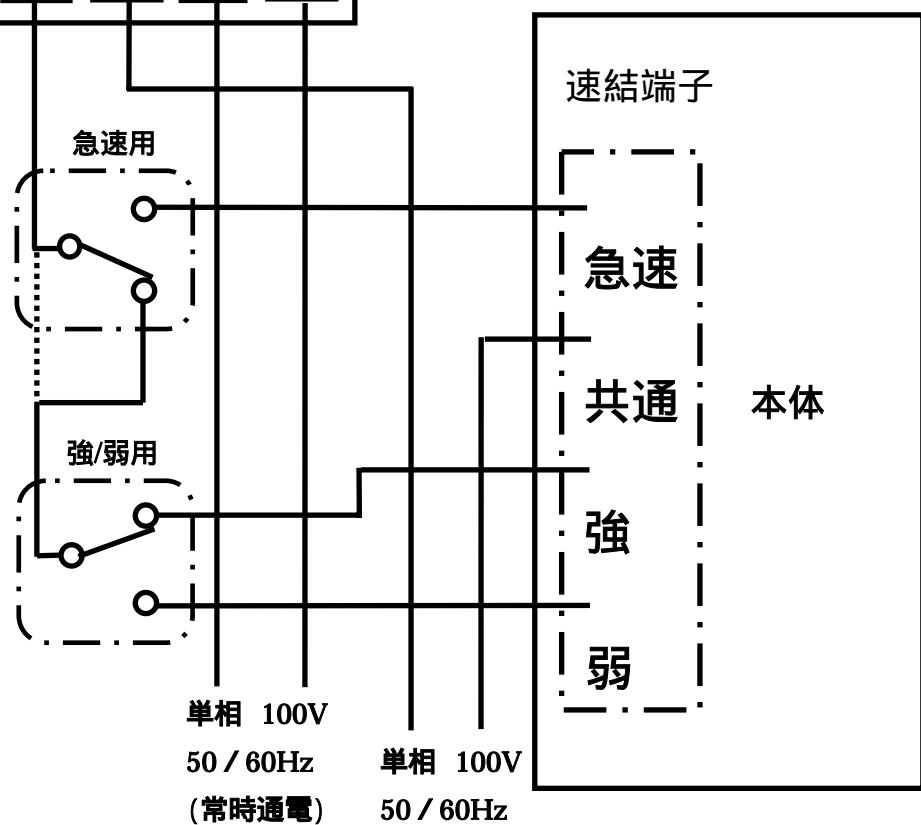

動作用

急速用

強/弱用

補助リレー

(誘導負荷の接点
容量が換気扇の電
流容量以上のもの)

換気扇の強/弱切り替え

(例: パナソニックエコシステムズ

Q-hi ファン®)

- ・ 通常は弱運転させ、空気汚れ時に強運転
- ・ 急速端子がない機種又は、使わない場合、急速用のスイッチ [] 内は不要となり、点線 の接続となります

速結端子

急速

共通

強

弱

