


結線例

ARUで、換気扇を強/弱する場合(※1) (ダイキン ベンティエール®)

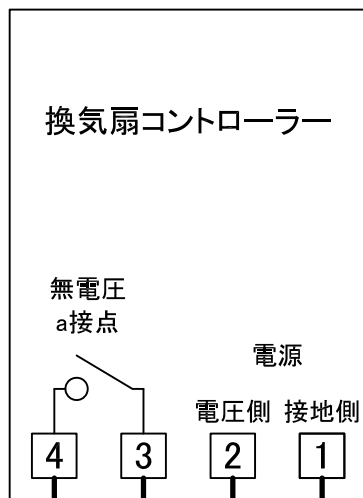

注5)
強弱運転をする場合、専用リモコンによる初期設定が必要です。
モード18、設定スイッチ8、設定ポジション06(风量アップ)に設定した後、リモコンを取り外してください。
※
設定方法は、専用リモコン取扱説明書を参照ください。


注1)
換気扇コントローラーの接点容量はAC100Vにて、最大1.5Aとなっています。複数運転の場合は特にご注意ください。1.5A以上の電流が必要な場合は補助リレーを使用してください。

注2)
建築基準法に準拠した換気扇の運転を行って下さい。

注3)
配線は、有資格者である電気工事士にて施工下さい。

注4)
結線の最終確認は、お客様にて行って頂き、設計通りの制御ができていないか判断をお願いします。制御については、換気扇本体の機能になりますので、お客さまより換気扇メーカー又は代理店へ、結線の確認をお願いします。

換気扇

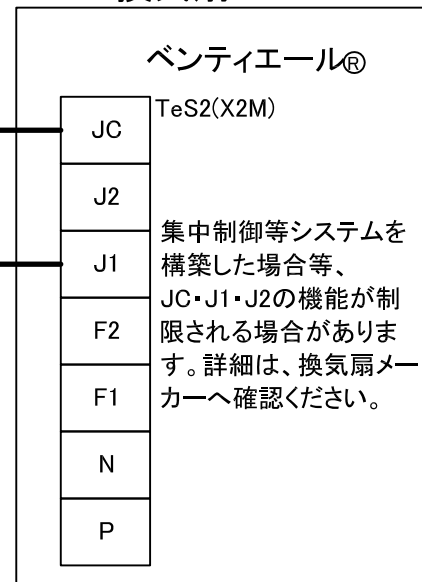

※1:本結線では、ON/OFF切り替えはできません。(ベンティエール技術資料等にて確認ください。)
ARU+リモコンで、換気扇をON/OFF制御する場合は、別紙の結線図を参照ください。