


結線例

ARUのみで、換気扇をON/OFFする場合(※1)
(三菱ロスナイ®スタンダードタイプ)

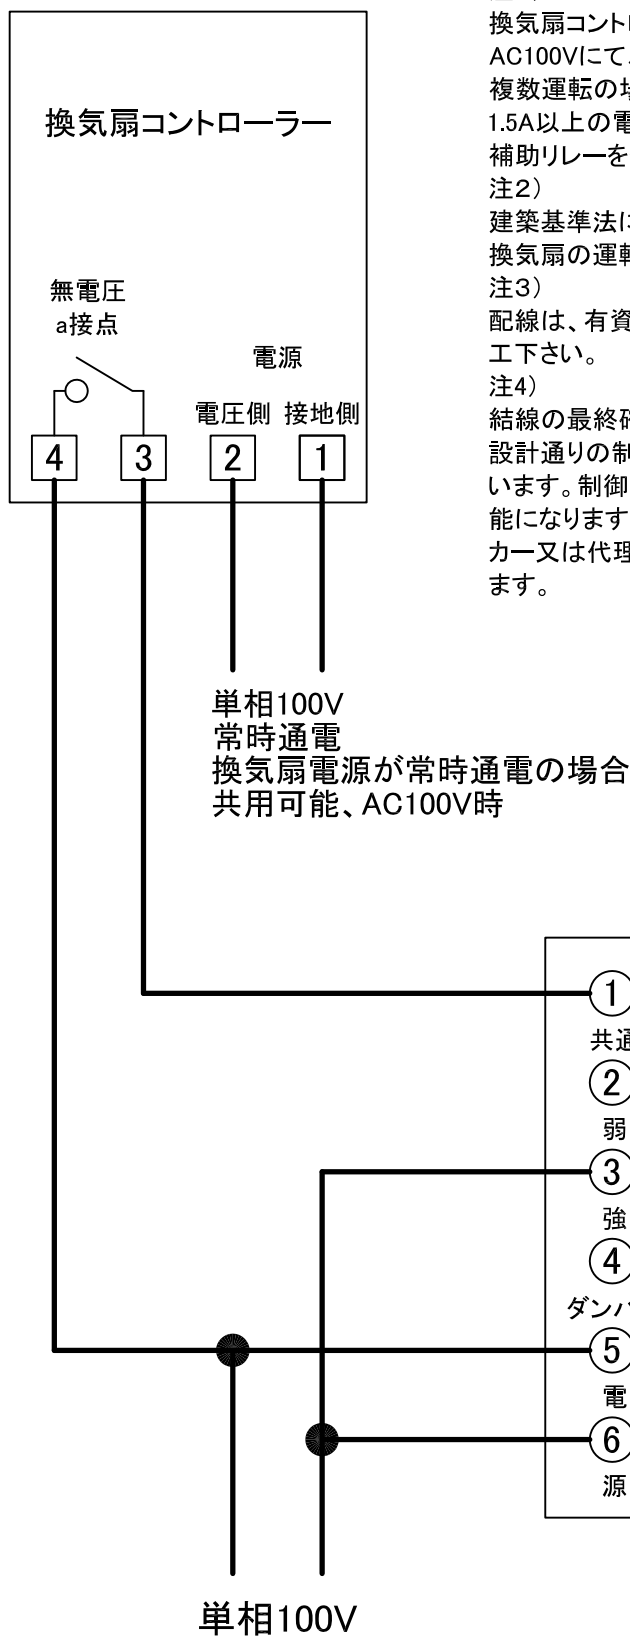

注1)

換気扇コントローラーの接点容量はAC100Vにて、最大1.5Aとなっています。複数運転の場合は特にご注意ください。1.5A以上の電流が必要な場合は補助リレーを使用してください。

注2)

建築基準法に準拠した換気扇の運転を行って下さい。

注3)

配線は、有資格者である電気工事士にて施工下さい。

注4)

結線の最終確認は、お客様にて行って頂き、設計通りの制御ができているか判断をお願いします。制御については、換気扇本体の機能になりますので、お客さまより換気扇メーカー又は代理店へ、結線の確認をお願いします。

※1: 本結線では、強/弱、ダンパー切り替えはできません。(換気扇ON時、強運転)

(カタログ添付の結線図等確認ください。)

ARU+コントロールスイッチで、換気扇をON/OFF制御する場合は、別紙の結線図を参照ください。