

煙感知式

## 住宅用火災警報器

無線連動基本セット FM-2

無線連動増設セット FM-1


無線で家中どこでも安心を結びます。

無線  
ユニット

住宅用火災警報器



住宅用火災警報器  
無線連動基本セット  
FM-2

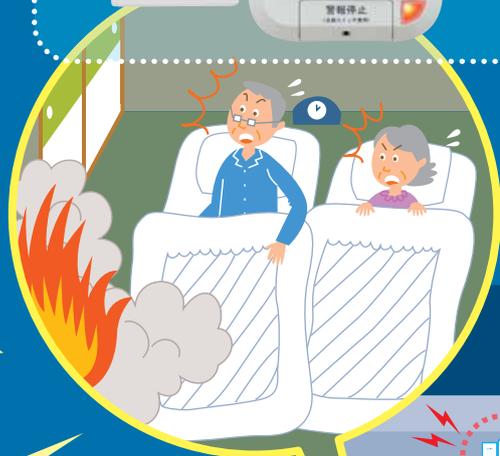

ウーウー  
カンカン  
火事です  
火事です

ウーウー  
別の火災警報器が  
作動しました  
確認してください



お部屋の数に合わせて増設するには



### ③つのポイント

- 無線なので大掛かりな配線工事が不要!
- 連動設定がスイッチひとつで可能!
- 最大32台まで連動システムが構築可能!

- 無線ユニットはTELEC認証品です。
- 住宅用火災警報器は日本消防検定協会住宅用火災警報器鑑定合格品です。

住宅用火災警報器  
無線連動増設セット  
FM-1


# 作業カンタン、しっかり安心の無線連動

## 簡単

- 有線連動システムでは必要だった電気工事が不要で、設置の手間が軽減。見た目もスッキリ。
- 増設を行う場合も、連動設定がスイッチひとつで可能。

### ■設置例


寝室、階段、廊下に計4台火災警報器を設置する場合

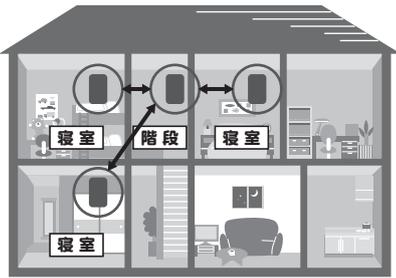

いずれかの火災警報器が火災を感知した場合、その他すべての火災警報器が他の部屋で火災が起こったことをランプと音声でお知らせ。


## 安心

- 安心の機器保証5年。
- 緊急信号の通信に適したセキュリティシステム用規格「RCR STD-30」を採用。
- 無線の通信状態は48時間毎に自動で確認し、システム異常の有無を監視。
- 電池切れや機器異常、通信異常などを機器自身が監視して、ランプやブザーでお知らせ。

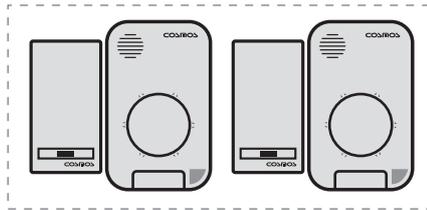

無線連動基本セット FM-2

(住宅用火災警報器+連動無線ユニット親機と住宅用火災警報器+連動無線ユニット子機)

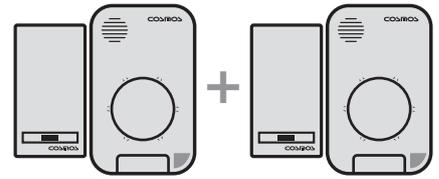

無線連動増設セット FM-1

(住宅用火災警報器+連動無線ユニット子機)

- 基本セット(FM-2)1セットに対し、増設セット(FM-1)は14セットまで増設が可能。また、基本セットは1セットの連動が可能。基本セットを連動設定することで火災警報器を最大32台まで連動させることが可能。

### ■仕様

無線連動基本セット FM-2				
	住宅用火災警報器		連動無線ユニット親機	連動無線ユニット子機
型式	SA-156Ex	型式	CM-102	CM-201
鑑定型式番号	鑑住第20~17号	規格	ARIB RCR STD-30(セキュリティシステム用)	
感知方式	煙感知式(光電式)	通信距離(見通し距離)	100m*1	
警報方式	ランプ:赤色ランプ点滅 警報音:「ウーウーカンカン火事です火事です」 連動火災時:「ウーウー別の火災警報器が作動しました。確認してください」 音量:70dB(A)/m以上	定期通信確認	あり(48時間毎)	
		異常表示	電池切れ、通信異常、警報器との接続異常をランプとブザーでお知らせ	電池切れ、通信異常、警報器との接続異常をランプでお知らせ
搭載機能	警報音停止機能、機器異常表示機能(機器故障、電池切れ、交換期限超過)、点検機能、鳴動原因表示機能	電源	専用リチウム電池2本	専用リチウム電池1本
電源	専用リチウム電池1本	電池寿命	通常の使用状態において約10年	
電池寿命	通常の使用状態において約10年			
外形寸法	W135×H129×D33mm			
質量	火災警報器+無線ユニット親機:約225g 火災警報器+無線ユニット子機:約200g			

\*1 使用環境および設置状況により距離が短くなる場合があります。

- 無線連動増設セット(FM-1)の仕様は、基本セット(FM-2)の住宅用火災警報器と連動無線ユニット子機の組み合わせとなります。
- FM-2にFM-1を増設する場合には、連動設定を行う必要があります。

### 【点検のお願い】

警報器の作動状態確認のため、月に一度点検を行ってください。



#### 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をとまなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

## 新コスモス電機株式会社

本社	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-3155
東日本支社	〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F)	TEL(03)5403-2700
中部支社	〒461-0004 名古屋市中区栄3-15-31(住友生命千種第2ビル5F)	TEL(052)933-1680
関西支社	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-3155
九州・中国支社	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1(NORITZビル5F)	TEL(092)431-1881
札幌営業所	〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F)	TEL(011)231-1101
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7(ティエビルディング4F)	TEL(022)295-6061
新潟営業所	〒950-0855 新潟市東区江南6-2-1(ヨシックビル)	TEL(025)287-3030
静岡営業所	〒422-8062 静岡市駿河区稲川13-1-20(ハギワラビル2F)	TEL(054)288-7051
北陸営業所	〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アール・ニューズビル2F)	TEL(076)234-5611
広島営業所	〒732-0827 広島市南区福待町2-116(広島福待町第一生命ビル6F)	TEL(082)568-2800
九州営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1(NORITZビル5F)	TEL(092)431-1881

\* カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 2013年4月制作 (N)7460-E030