


COSMOS

ポケット型ガス警報器 XA-370

東京ガス(株)共同開発品

本質安全防爆構造Exibd II BT2
(センサ部は耐圧防爆構造)

環境にやさしく、ランニングコストを抑える充電式。

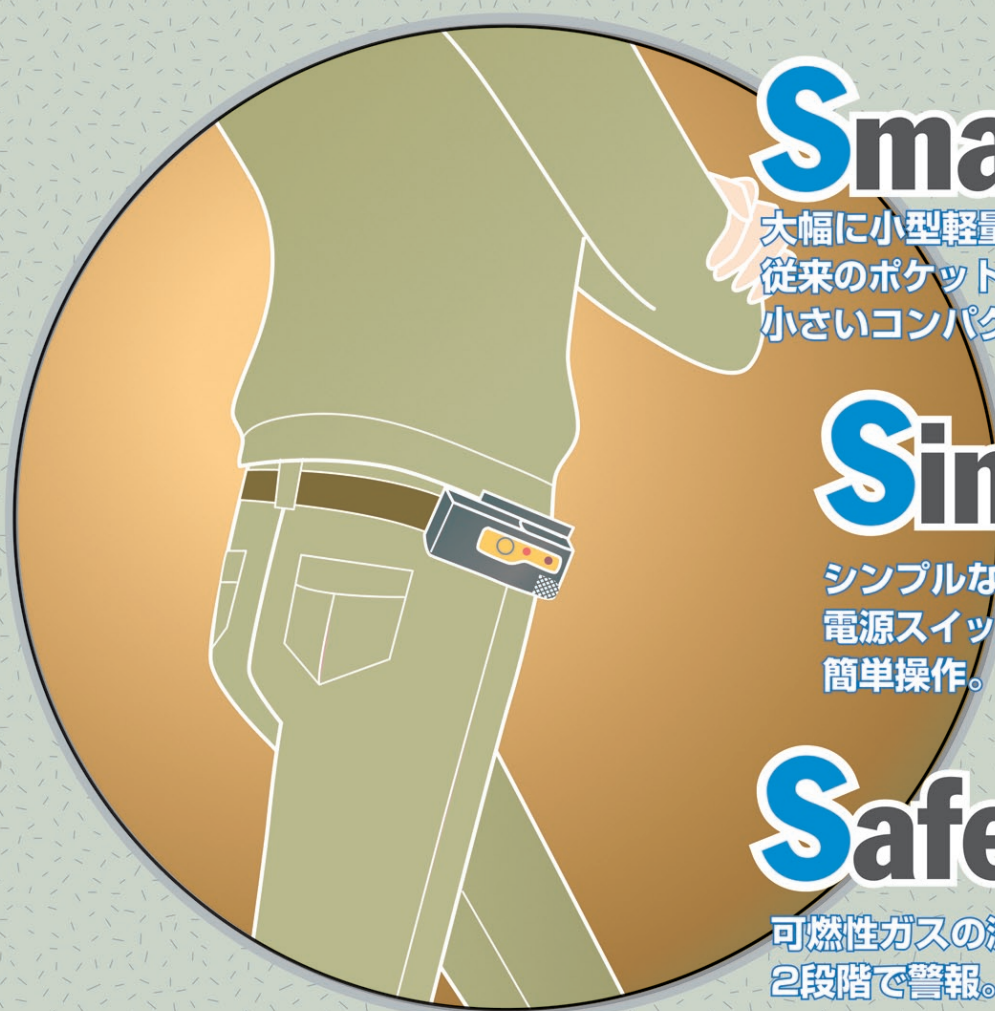

Smart

大幅に小型軽量化。
従来のポケットサイズよりさらに
小さいコンパクトボディ。

Simple

シンプルな機能で、
電源スイッチを入れるだけの
簡単操作。

Safety

可燃性ガスの濃度に応じて
2段階で警報。

作業者をまもる
ポケットサイズ
ガス警報器。




原寸大

ポケット型ガス警報器 XA-370

- **小型軽量、作業性抜群**
わずか95gのポケットサイズ。作業者のベルトに装着したまま自由に持ち歩けます。
- **取扱いが簡単**
操作は電源スイッチをONにするだけ。また、ゼロ調整、スパン調整が不要ですから取扱いが簡単です。
- **ガス漏れは2段階警報でお知らせ**
ガス濃度に応じ、2段階の警報で危険をお知らせします。
- **ブザー音量切替可能**
音量切替スイッチで、ブザー音の大・小を切替えることができます。
- **単4形電池も使用可能**
充電電池が切れた場合、緊急用電源として単4形電池を使用することができます。
- **本質安全防爆構造(センサ部は耐圧防爆構造)**
- **電池寿命警報**
電池電圧が低下すると、ランプとブザーでお知らせします。
- **急速充電可能**
約90分で充電完了。



レザーケース付

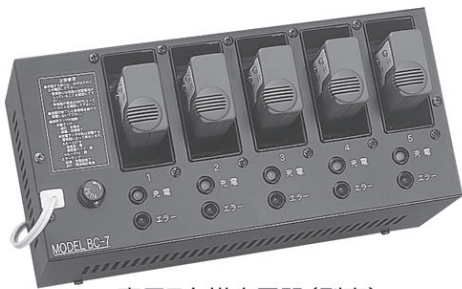

専用5台掛充電器(別売)
(BC-7)

仕 様

型 式	XA-370	XA-370 (b)
検 知 原 理	熱線型半導体式	
ガス採気方式	拡散式	
検知対象ガス	都市ガス13A・メタン	
警 報 濃 度	1段目警報 LELの1/10 2段目警報 LELの1/4	
応 答 時 間	30秒以内(2段目警報の1.6倍の濃度のガスにて)	
警 報 表 示	1段目 ブザー音:「ビッ、ビッ」の2連続音を5秒間隔で繰り返し 警報ランプ:ブザー音と同周期で点滅 2段目 ブザー音:「ビッ、ビッ、ビー」の3連続音を2.5秒間隔で繰り返し 警報ランプ:ブザー音と同周期で点滅	
付 属 機 能	機器異常表示 電池切れ予備警報表示 電池切れ警報表示	
電 標 準 電 源	ニッケル水素組電池 (専用組電池:2HR-4U) 1本 専用充電器(型式:BC-7)にて本体差込充電可能	単4形ニッケル水素充電電池 (専用充電電池:HR-4US) 2本 電池メーカー指定充電器にて電池充電可能
源 緊 急 用 電 源	単4形マンガン乾電池 または 単4形アルカリ乾電池 2本	
電池使用時間	約10時間(ニッケル水素組電池使用時) [満充電・常温・常湿の状態]	
使用温度範囲	-10~40℃	
防 爆 構 造	センサ部:耐圧防爆構造、その他:本質安全防爆構造 Exibd II BT2	
外 形 寸 法	W40×H99×D21 (mm) (突起部除く)	
重 量	約95g(電池含む、レザーケース除く)	
標 準 付 属 品	レザーケース 点検ガス採取器 XA-370:ニッケル水素組電池(2HR-4U) 1本 XA-370 (b):単4形ニッケル水素充電電池(HR-4US) 2本	



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 検知器は指定対象ガスのものをお使いください。指定の対象ガス以外でご使用になると事故の原因になるおそれがあります。

検知器の性能を維持し、安全を確保していただくためには
日常点検および定期点検を実施してください。

このカタログは、再生紙を使用しています。



新コスモス電機株式会社

本 社 ■〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-2111
東 日 本 支 社 ■〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(藤和浜松町ビル3F) TEL(03)5403-2703
西 日 本 支 社 ■〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-2111
中 部 支 店 ■〒461-0004 名古屋市東区築3-15-31(住友生命種第2ビル5F) TEL(052)933-1680
札 幌 営 業 所 ■〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F) TEL(011)231-1101
仙 台 営 業 所 ■〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7(フェイスビル24F) TEL(022)295-6061
新 潟 営 業 所 ■〒950-0855 新潟市東区江南0-2-1(ヨシックスビル) TEL(025)287-3030
静 岡 営 業 所 ■〒422-8082 静岡市駿河区稲川13-120(ハジケビル2F) TEL(054)289-7051
北 陸 営 業 所 ■〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アール・エス・ビル2F) TEL(076)234-5611
広 島 営 業 所 ■〒730-0851 広島市中区榎町9-4 TEL(082)294-3711
九 州 営 業 所 ■〒812-0013 福岡市博多区博多駅前3-1-1(NORITZビル5F) TEL(092)431-1881
北 關 東 出 張 所 ■〒330-0855 さいたま市大宮区上小町5-44(武井ビル2F) TEL(048)643-1223
千 葉 出 張 所 ■〒280-0834 千葉市中央区今井1-23-7(SVビル2F) TEL(043)209-1850
西 京 出 張 所 ■〒192-0075 八王子市南新13-1(王子繊維センタービル1F) TEL(042)680-7918
神 奈 川 出 張 所 ■〒222-0033 横浜市北区新横浜1-3-1(新横浜アークスピア6F) TEL(045)473-6451
京 滋 出 張 所 ■〒520-0044 大津市京町4-4-23(アソルティ大津京町6F) TEL(077)526-8222
姫 路 出 張 所 ■〒670-0965 姫路市東延3-50(姫路駅前マークビル2F) TEL(079)225-8950
岡 山 出 張 所 ■〒712-8051 倉敷市中央2-8-22(岡ビル1F) TEL(086)456-8300
鳥 取 出 張 所 ■〒745-0044 岡南市千代田町5-1-1 TEL(0834)22-6320

*カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2011年1月制作
7383-E030