

COSMOS

投げ込み式

デジタル酸素濃度計

ミニ検® XO-326Ⅱs

本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3X
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品
日本海事協会(NK)形式承認品 No.14T601(指定要)

単3形アルカリ乾電池2本で
約**15000時間**の**連続使用**が可能!

マンホールや
タンクなどでの
酸素濃度測定

リアルタイム
監視に

1m、5m、10m
コードの長さで選べる
ラインアップ!



▲XO-326ⅡsC
(10mコード)



▲XO-326ⅡsB
(1mコード)

センサ延長ケーブル接続で
コード長を伸ばせます

※6m以上のセンサ延長ケーブルは特殊仕様品
となります。詳細はお問い合わせください。



▲XO-326ⅡsA
(5mコード)

酸欠の恐れのある場所の作業前安全確認に最適です。

- 特長
- 約15000時間の連続使用が可能
単3形アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
電池交換の回数を大幅に低減させました(当社従来品比)。
 - 自動エア調整機能を搭載
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行います。
 - わかりやすい警報機能
わかりやすい音とランプで警報をお知らせ。同時にLCD画面のバックライトも点灯します。
 - 表示が見やすい大きなLCD画面
 - センサはお客さまの手元で簡単に交換可能。
ランニングコストも低減します
 - JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品

作業中のリアルタイム監視が災害防止には大切です。

法的に定められた酸素欠乏危険作業主任者による作業開始前の測定だけでなく、作業中に酸素濃度や硫化水素濃度をリアルタイム監視することが有効である。

出典:「酸素欠乏危険作業主任者テキスト」中央労働災害防止協会

仕 様			
型 式	XO-326IIsA	XO-326IIsB	XO-326IIsC
コ ー ド 長	5m(本体巻取式)	1m(カールコード式)	10m(本体巻取式)
検知対象ガス	酸素		
検 知 原 理	隔膜ガルバニ電池式		
採 取 方 法	拡散式		
指 示 表 示	LCDデジタル3桁		
検 知 範 囲	0~25.0vol% (25.1~40.0vol%)		
指 示 精 度 ^{※1}	±0.5vol%以内		
警 報 設 定 値	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%		
警 報 方 式	1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅 2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅 エア調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅		
応 答 時 間 ^{※2}	90%応答 20秒以内		
使用温湿度範囲	-10~+40℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)		
電 源	単3形アルカリ乾電池 2本 ^{※3}		
連続使用時間 ^{※4}	約15000時間		
防 爆 構 造 ^{※5}	Ex ia IIC T3X(本質安全防爆構造)		
外 形 寸 法	W66×H170×D29mm	W66×H120×D29mm	W66×H200×D29mm
質 量	約340g (レザークース、電池を含む)	約265g (レザークース、電池を含む)	約410g (レザークース、電池を含む)
標 準 付 属 品	レザークース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント		
オ プ シ ョ ン	センサ延長ケーブル(5m・携帯袋付)		


※1 同一測定条件による
※2 周囲温度は20±2℃の状態とする
※3 防爆規格の適用より、使用できる電池のメーカー指定がございます。(パナソニック製 LR6)
※4 25℃、無警報、バックライト消灯にて。また環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります
※5 レザークース装着の場合

安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 濃度計は指定対象ガスのものをお使いください。指定の対象ガス以外で
ご使用になると事故の原因になるおそれがあります。



- 交換部品
 - ・ 酸素センサ (OS-3M-L)
 - ・ フィルタエレメント(10枚入り) (FE-2-10)
 - オプション
 - ・ センサ延長ケーブル(5m・携帯袋付) (LC-3-5)
- 写真はXO-326IIsA

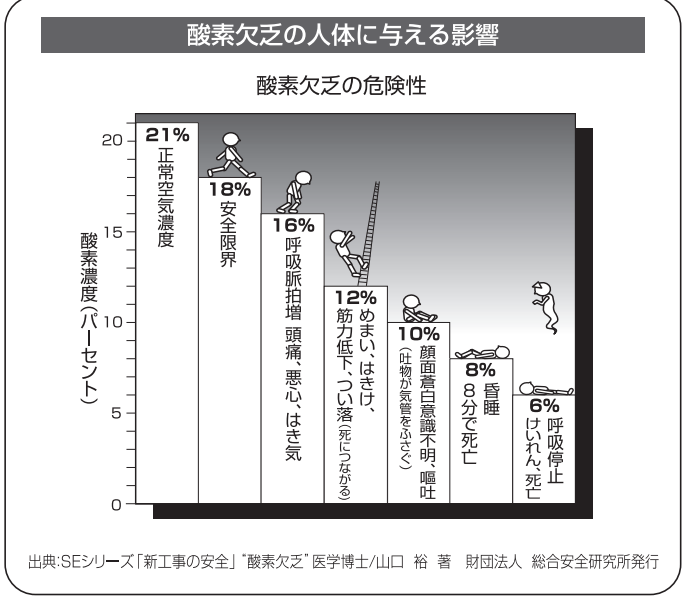

新コスモス電機株式会社

本社

大阪府 淀川区 三津屋 2-5-4 TEL(06)6308-2111

東日本営業所

東京 都港区 浜松町 2-6-2(浜松町262ビル3F) TEL(03)5403-2703

札幌営業所

札幌市中央区北5条西6-2(札幌センタービル20F) TEL(011)231-1101

仙台営業所

仙台市宮城野区 福間 4-12-7(ティエビル7F) TEL(022)295-6061

新潟営業所

新潟市中央区 米山 3-1(ファースト米山201) TEL(025)365-1390

静岡営業所

静岡市東区 黒金町 11-7(大樹生命静岡駅前ビル2F) TEL(054)255-1801

北上出張所

花巻市 南 木 第 21 地 第 93-8 TEL(0198)29-6633

北関東出張所

さいたま市 大宮区 上小町 5-44(武井ビル2F) TEL(048)643-1223

千葉出張所

千葉市中央区 今井 1-23-7(SYビル2F) TEL(043)209-1650

神奈川出張所

横浜市港北区 新横浜 1-3-1(新横浜アーバンスクエア6F) TEL(045)473-6451

中部営業所

名古屋市中区 新栄町 2-4(坂種栄ビル7F) TEL(052)951-2650

中 部 支 店

金沢市 二ツ所町 8-1(アール・ビュース・ビル2F) TEL(076)234-5611

北陸営業所

富山県 富山市 西 2-5-4 TEL(076)6308-2111

岡山営業所

岡山県 岡山市 東 2-7-4(倉敷ビル5F) TEL(086)435-5087

広島営業所

広島市 南区 福町 2-16(広島福町第一生命ビル6F) TEL(082)568-2800

九州営業所

福岡市 博多区 博多駅前 4-3-18(ツツキ博多ビル3F) TEL(092)431-1881

京浜出張所

大津市 京町 4-4-23(アールティ大津京町6F) TEL(077)526-8222

姫路出張所

姫路市 東区 末 3-50(姫路駅南マークビル2F) TEL(079)225-8965

濃度計の性能を維持し、安全を確保していただくために取扱説明書に沿って日常点検および定期点検を実施してください。

取扱説明書ダウンロード