

カート式高性能ガス検知器

XP-707 II

地中埋設管のガス漏洩調査に!!!

さらに使いやすさを追求——

コンパクト収納

オートゼロ調整機能

LED表示

電池寿命アップ



収納後



カート式高性能ガス検知器 XP-707Ⅱ

特長


- ①コンパクト収納
ハンドル部を収納させコンパクトに収納ができるようになりました。
- ②低濃度測定レンジ追加
漏洩箇所特定の手掛かりとなる低濃度ガスの検知ができるよう低濃度検知レンジを追加しました。警報開始濃度は0~30ppmの間で設定できます。
- ③オートゼロ調整機能
自動でゼロ調整を行うので、手動によるゼロ調整が不要になりました。
- ④LED表示
ガス濃度表示に、暗いところでも見えやすいLED表示を採用しています。
- ⑤電池寿命アップ
電池寿命が従来品に比べ約2倍になりました。ランニングコスト及び産業廃棄物の低減がはかれます。
- ⑥自己診断機能
ゼロ調整不良、センサやポンプモーターの断線をランプとブザーでお知らせします。
- ⑦警報音選択可能
警報音は大・小・OFFの3パターンから選択可能です。

仕様


型 式	XP-707Ⅱ
検 知 原 理	メタン選択性熱線型半導体式
検知対象ガス	都市ガス(メタン主成分)
検 知 範 囲	0~30、0~100、0~10000ppm(S,L,H 3レンジ)
警 報 設 定 値	L/Hレンジ: 20ppm(断続音開始)、100ppm(連続音開始) Sレンジ: 0~30ppm(断続音開始濃度設定可能)
応 答 速 度	約7秒(90%応答)
警 報 表 示	(ガス検知) ガス濃度表示ランプにて表示。警報設定値を超えると、ブザー(断続音から連続音へ変化)でお知らせ。 (センサ異常) ガス濃度表示ランプ左部点灯。ブザー(断続音)でお知らせ。 ※センサ・ポンプは自動停止 (ポンプ異常) ガス濃度表示ランプ右部点灯。ブザー(断続音)でお知らせ。 ※センサ・ポンプは自動停止
使用温度範囲	0~40℃
電 源	単1形アルカリ乾電池またはマンガン電池4本
電池寿命*	約80時間(アルカリ電池) 約20時間(マンガン電池)
形 状	カート式
外 形 寸 法	W245×H1125×D435(mm) 収納時 W245×H790×D280(mm)
質 量	約4.9kg(電池含む)
標準付属品	1次フィルタ10枚、マット1枚、単1乾電池4本

*環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。

外形寸法図

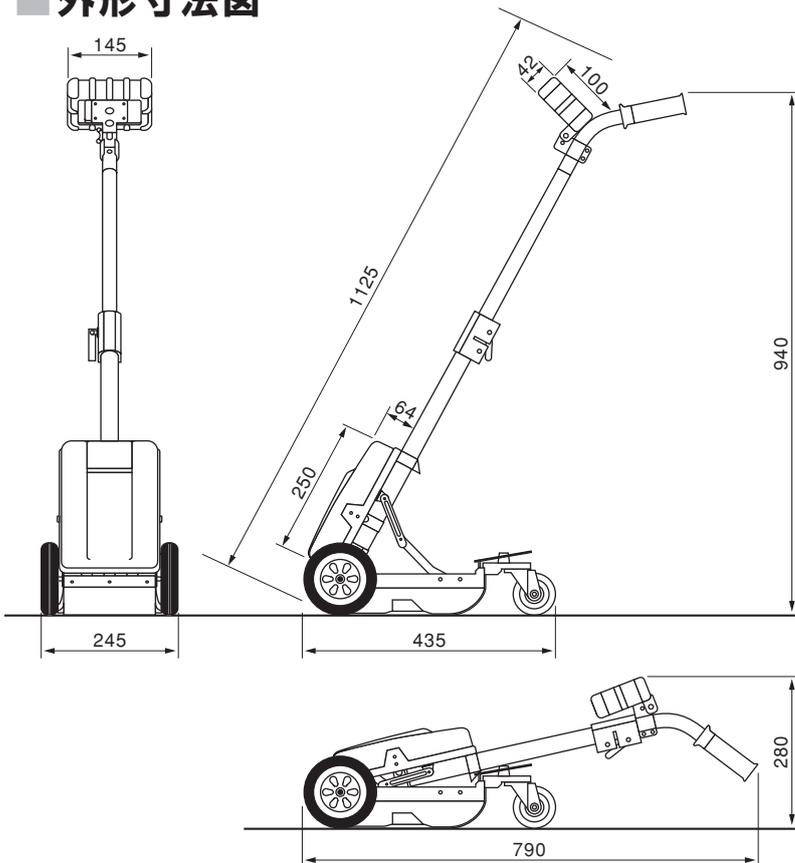

指示表示部

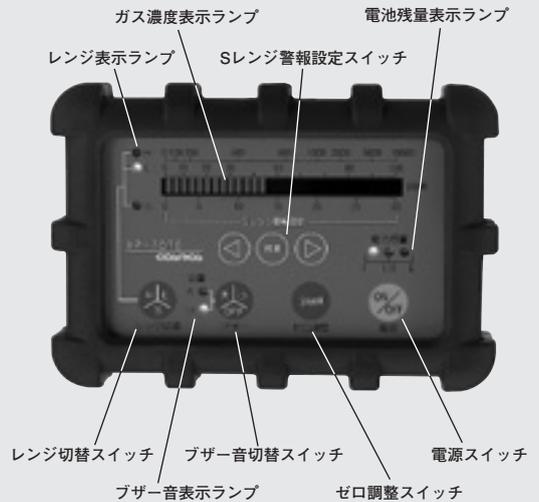

検知器の性能を維持し、安全を確保していただくためには
日常点検および定期点検を実施してください。

このカタログは、再生紙を使用しています。

新コスモス電機株式会社

- 本社 ■ 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-2111
- 東日本営業部 ■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F) TEL(03)5403-2703
 東 京 ■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2(札幌センタービル20F) TEL(011)231-1101
 札幌営業所 ■ 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡4-12-7(ティエスビルディング4F) TEL(022)295-6061
 仙台営業所 ■ 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201) TEL(025)365-1390
 新潟営業所 ■ 〒420-0851 静岡市東区東金町1-7(三井生命静岡駅前ビル2F) TEL(054)255-1901
 静岡営業所 ■ 〒330-0855 さいたま市大宮区上小町5-44(武井ビル2F) TEL(048)643-1223
 北関東出張所 ■ 〒260-0834 千葉市中央区今井1-23-7(SYビル2F) TEL(043)209-1650
 千葉出張所 ■ 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1(新横浜アーバンスクエア6F) TEL(045)473-6451
 神奈川出張所
- 中部営業部 ■ 〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31(千種第2ビル5F) TEL(052)933-1690
 中 部 ■ 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アーバンユースビル2F) TEL(076)234-5611
 北陸営業所
- 西日本営業部 ■ 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-2111
 岡 山 ■ 〒712-0051 倉敷市中敷2-8-22(第一ビル1F) TEL(086)456-5200
 岡山営業所 ■ 〒732-0827 広島市南区福野町2-16(広島福野町第一生命ビル6F) TEL(082)568-2800
 広島営業所 ■ 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1(NORITZビル5F) TEL(092)431-1881
 九州営業所 ■ 〒820-0044 大津市京町4-4-23(アンルティ大津京町6F) TEL(077)526-8222
 京滋出張所 ■ 〒670-0965 姫路市東延末3-50(姫路駅前マークビル2F) TEL(079)225-6965
 姫路出張所

*カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2015年10月制作
7389-E030