

電池ぶたについて

水滴や粉塵から内部を保護するため ふたは固く閉まるようになっています

POINT 開けるとき

印の位置に指をかけ 力を入れて回してください



閉めるとき

- ・電池ぶたを本体に対しまっすぐ置きます
- ・△印と○印の位置にふたを合わせ両手で軽く押します。
- ・カチッとなるまで力を入れて回してください







乾電池について

- ・単4形アルカリ乾電池を2本ご用意ください
- ・衝撃に耐えられるよう乾電池が抜けにくい構造にしており 出し入れが固くなっています

POINT 入れるとき

下の乾電池がはまりにくい場合は (+)側を両指で 強く押し込んでください



POINT 抜くとき

- ・上の乾電池を先に外します
- ・乾電池の側面に指をかけて 手前に回しながら引き出すと外れやすい場合があります








サーモラベルについて

70°C以上の環境下に置かれるとサーモラベルが濃い赤色に変わります 故障している可能性があるので使用しないでくだい



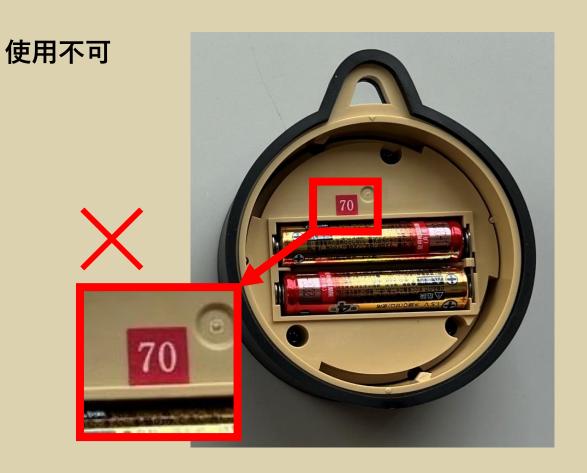

電源について

- ・電源スイッチは長押し(約3秒間)してください ※「ピッ」「ピピッ」と鳴り画面に「on」と表示されるまで
- ・30秒のカウントダウン後「Oppm」の表示になると使用可能です










点検について

点検には一酸化炭素を使用します

- ・お子さまや妊婦の方は危険なので点検を行わないでください
- ・乳幼児やお子さまの手の届かない場所で行ってください

POINT ガスを採取するとき

炎の中心部から採取してください

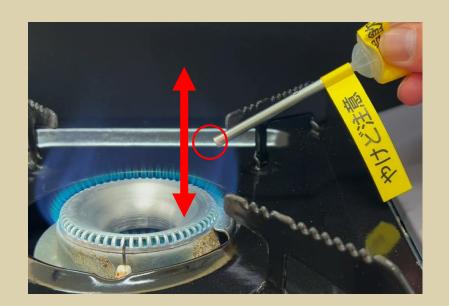

POINT ガスを検知部にかけるとき

スポイトの先が検知部からズレないように 黄色いテープ部分を持って垂直に固定してください



