

7. お手入れのしかた

△注意

- 警報器の表面が汚れた場合は、水または石けん水で浸した布を、よくしぼってふき取ってください。取り付ける前に警報器がぬれていなことを確認してください。
- 電源プラグや取り付け面に付着したほこりをふき取ってください。
- ガス検知部にほこりがついていたら取り除いてください。
- 電源プラグにはほこりが付着している場合は、ほこりを取り除いてください。火災の原因となります。

おねがい

- お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。
- アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使うと、警報器本体の表面を傷めることができますので使用しないでください。
- 中性洗剤などを使ったときは、警報器本体の表面に傷がついたら、しばらくランプが赤色に点灯したり、警報音が鳴りやまないことがあります。

お手入れの際の警報器の取り付け・取り外し

- 〈取り外しかた〉**
- 1 電源コードをコード振れ止めから取り外す。
コード振れ止めを外すと、電源コード、ケーブルなどの線が抜き出します。
 - 2 取付金具から警報器を取り外す。
取付金具を外すと、警報器が取り外せます。
- 〈取り付けかた〉**
- 1 取付金具に警報器を取り付ける。
取付金具の端子部を壁面に差し込み、取付金具の端子部を壁面に差し込むと、警報器が取り付けられます。
 - 2 電源コードをコード振れ止めに差し込む。
コード振れ止めを差し込むと、電源コードが取り付けられます。

12

13

14


15

16

17

8. 故障かな?と思ったら

お手入れ

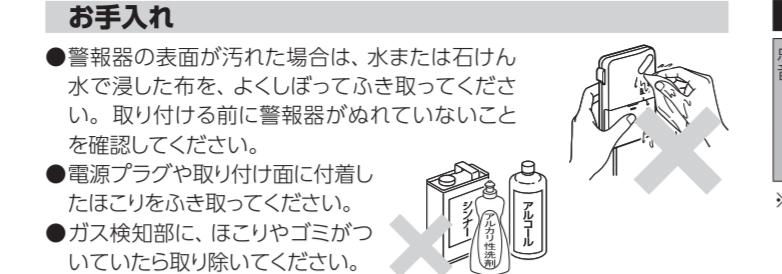

- こんなときは**
- 点検ガスで警報音が鳴らない。
(P.21「4-2 ガス警報機能の点検」を参照)
 - 点検ガス採取器にガスが採取されないことがあります。
(P.21「4-2 ガス警報機能の点検」を参照)
- ※3: そのままガスを使い続けると、マイコンメータがガスをしゃ断します（マイコンメータがガスの使いすぎや長時間のガスの使用、器具のガスもれを検知し、ガスをしゃ断する機能によるものです）。**

9. アフターサービスについて

- 添付の保証書に基づき、保証期間は警報器本体に表示された交換期限の期間内となります。万一異常が生じた場合は、速やかにお買い求めの販売店に連絡し保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づき、販売店が点検または交換いたします。
- 警報器に異常がある場合は、修理を依頼される前に「8. 故障かな?と思ったら」の項目、処置をご確認ください。処置をしても異常がある場合は販売店に連絡してください。
- アフターサービスについて、ご不明な点がありましたら、販売店までご連絡ください。
- 引っ越しをされたときは、販売店までご連絡ください。

10. 仕様

項目	XH-681G-L	XH-681G-S
種 別	液化石油ガス用ガス漏れ警報器(誤報防止型)	
対 象 ガス	LPGガス	
検 知 原 理	熱線型半導体式	
警報ガス濃度	爆発下限界 ^a の1/100以上、1/4以下	
警 报 方 式	ランプ赤点灯 音合成音、自動復帰式	
応 答 時 間	30秒以内	
警 音 量	70dB(A)/m以上	
電 源	AC100V 50/60Hz	
消 費 電 力	監視時約0.6W、警報時約1.0W	
外部出力信号	有線性 オープンコクタ出力(マイコンメータ専用) 監視時OFF、警報時ON/OFF、 出力信号遮延時間約30秒	
使 用 温 度 范 围	-10°C~40°C(結露しないこと)	
寸 法	幅70×高さ120×奥行き25mm(突起部除く)	
質 量	約200g	約120g
電 源 コ ド	長さ2.5m、予備コンセント付き 長さ30cm、予備コンセントなし	
※4: 爆発下限界	爆発は、空気に対するガスの割合がある範囲になったときに起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。	

※4: 爆発下限界
爆発は、空気に対するガスの割合がある範囲になったときに起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

施工説明【施工される方へ】

1 施工される方へのお願いとご注意

お願いとご注意

- 警報器の取り付けは、この施工説明に従って指定された取り付けを行ってください。
- 取り付け終了後に、必ず動作確認を行ってください。万一、動作不良があつたときは交換してください。マイコンメータと接続される場合は、マイコンメータの取扱説明書および設置工事説明書に基づいて動作確認を行ってください。
- 取り付け終了後に、P.23「7-1 警報器の説明」「7-2 お客様への周知事項」について、必ずお読みになってください。
- 取り付け前に必ずお読みいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りください。注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、下記の表示で区分しています。

△警告

作業を誤った場合に、取扱作業者および使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

作業を誤った場合に、取扱作業者および使用者が傷害を負う場合または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

△注意

点検が容易にできる場所へ取り付けしてください。

●床面から30cm以内の高さで、ガス器具や元栓(ガス栓)の最も高いところより水平距離で4m以内の場所へ取り付けください。

●ガスをもれを検知しようとするとガス機器を設置している場所と同一の室内に取り付けてください。

●もれたガスが滞留しやすい位置で、ランプの確認しやすい位置、点検が容易にできる場所へ取り付けしてください。

●引っ越しをされたときは、販売店までご連絡ください。

●アフターサービスについて、ご不明な点がありましたら、販売店までご連絡ください。

●引っ越しをされたときは、販売店までご連絡ください。

●アフターサービスについて、ご不明な点がありましたら、販売店までご連絡ください。