MC325CT_(01)_

空気より軽い12A・13Aガス用

COSMOS

家庭用

ガス・CO警報器

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

型式名 **MC-325**

取扱説明書

- ガス・CO警報器をお取り付けいただきありがとうございました。
- この取扱説明書はガス・CO警報器の取扱方法を説明します。
- お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、内容をご理解した上で取り扱ってください。
- 本取扱説明書は、保証書がついています。取扱説明書はお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。
- 本書を紛失され、内容に不明な点があった場合は、販売店または、最寄りのガス会社にお問い合わせください。
- 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではなく、また、ガスもれやCOによる損害を防止することを保障するものではありません。ガスもれやCOなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。ガス検知部にガスやCOが到達しない場合は、ガス警報機能やCO警報機能が働きません。

新コスモス電機株式会社

本　　社　〒532-0036　大阪市淀川区三津屋中2-5-4　(06) 6308-2310代
[北海道] 札　幌　(011) 231-1101代　[中　部] 名古屋　(052) 951-2650代
[東　北] 仙　台　(022) 295-6061代　静　岡　(054) 255-1901代
[北　陸] 金　沢　(076) 234-5611代　[関　西] 大　阪　(06) 6308-2310代
[関　東] 東　京　(03) 5403-2706代　[四国・中国] 岡　山　(086) 435-5087代
新　潟　(025) 365-1390代　広　島　(082) 568-2800代
[九　州] 福　岡　(092) 431-1881代

保証書

このたびは警報器をお取り付けいただき、ありがとうございます。お取り付けいただきました商品につきまして、本保証書記載の内容により保証させていただきます。

商品名　ガス・CO警報器

型　式　MC-325

記

1. 保証期間
　警報器本体の有効期限はお取り付け後5年間です。有効期限は、警報器本体ラベルに記載しておりますので、ご確認ください。この有効期限までが保証期間になります。
2. 保証の内容
　取扱説明書による正常なご使用状態で、前記の保証期間内に故障した場合には、お申し出により無償にてお取り替えさせていただきます。
　お取り付けの販売店もしくは最寄りのガス会社へご連絡のうえ、本書をご提示ください。なお無償でお取り替えできない場合については「4.保証の適用除外」の項目に記載しておりますのでご確認ください。
3. 保証の範囲
　保証は警報器本体を対象とします。警報器本体以外に生じた損害は、本保証書に定められた保証の対象ではありません。
4. 保証の適用除外
　保証期間内であっても次の場合は有料点検・有料取り替えとなります。
　(1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
　(2) お取り付け後の取り付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
　(3) 地震、風水害、落雷、その他の天災、地変による故障および損傷。
　(4) 火災、塩害、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性の有毒ガス、ほこり等、ならびに異常気象、異常電圧、異常電磁波などによる故障および損傷。
　(5) 動植物、昆虫類等に起因する故障および損傷。
　(6) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
　(7) 音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象、経年変化による場合。
　(8) 施工説明書および取扱説明書等に指示する方法以外の工事設計または取付工事が原因で生じた不具合、故障および損傷。
　(9) 警報器に表示してあるガスの種類以外のガスでご使用になられた場合による故障および損傷。
　(10) 警報器に故障が認められない場合。
　(11) 過度な頻度で警報器を点検したことにより電池が消耗した場合。
　(12) 本書のご提示がない場合。
　(13) 本書にお取付日、販売店名の記入のない場合、あるいは販売店の訂正印なしで、一字句を書きかえられた場合。
　(14) その他製造元の責任にかない故障および損傷。
5. お客さまへ
　(1) 有効期限を経過したものにつきましては保証致しません。また、有効期限後はぜひ新しいものとお取り替えください。
　(2) 本書は日本国内のみ有効です。　※This warranty is valid only in Japan.
　(3) 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※ この保証書は、保証期間内に本書に示す条件において無償でのお取り替えをお約束するものです。
※ お客さまにご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無償でのお取り替えおよび安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書によって、保証書を発行している者（保証者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

お取付日		年　月　日
お客さま	ご住所	〒
	お名前	様
販売店		扱者

製造元　新コスモス電機株式会社
〒532-0036　大阪市淀川区三津屋中2-5-4
TEL 06(6308)2310

警報器の機能について

■ガス警報機能・CO警報機能



警報器周囲のガスやCOが規定濃度以上になると、それを検知して、注意報または警報を発します。

《お断わり》

- ガス検知部にガスやCOが到達しないときは、警報機能が働きません。
- ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではありません。
  ガスもれやCO発生などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 取付場所近くでのガスもれやCO発生には警報を発しますが、他の部屋で発生したガスやCOには警報を発しないことがあります。

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

⚠危険	誤った取り扱いをすると「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される」内容を示します。
⚠警告	誤った取り扱いをすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の内容

- 「必ず行う」事項を示しています。
- 「分解禁止」事項を示しています。
- 「火気厳禁」事項を示しています。
- 「一般的な禁止」事項を示しています。
- 「水ぬれ禁止」事項を示しています。

⚠危険

ガス警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
爆発の恐れがあります。

必ず行う　ガス警報音が鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

火気厳禁　マッチやライターなど、火気を使わないでください。

禁止　換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでください。

禁止　部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

CO警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。

必ず行う　CO警報音が鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。



禁止　部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

⚠警告

必ず行う　常に電源が入っていること（電源表示「⏻」点灯）を確認してください。
電源が入っていないとガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。

必ず行う　設置後、5年（有効期限）を過ぎた警報器は、新しい警報器とお取り替えください。
誤動作または正常に作動しない恐れがあります。有効期限は、貼ってある有効期限ラベルに示しています。

必ず行う　殺虫剤（くん煙・くん蒸・噴射式）を使用するときは、以下の内容を必ず守ってください。(P.7・8参照)
●警報器をポリ袋などで覆う。
●殺虫剤の使用が終わったら、換気した後、ポリ袋を取り除く。
誤作動または不作動の原因となります。

水ぬれ禁止　警報器を水につけたり、水をかけたりしないでください。
ショート・発煙・発火の恐れがあります。

分解禁止　分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。

禁止　衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

禁止　警報器を廃棄する時以外は、専用リチウム電池を取り外さないでください。
ガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。

禁止　ガス検知部は、絶対にふさがないでください。
ガスもれまたはCOを検知しなくなります。



禁止　煙感知式住宅用火災警報器に用いられる点検ガスを噴霧しないでください。
ガスセンサの故障の原因となります。

⚠注意

必ず行う　警報器の取り外し・取り付けを行うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。
転落・転倒・落下によるけがの恐れがあります。

禁止　取付位置を移動させないでください。
警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、お買い求めの販売店または最寄りのガス会社にご相談ください。

禁止　警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
警報の遅れの原因となります。

禁止　警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。
ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。警報器から距離を離してお使いください。

対象ガス

⚠注意

- この警報器は、都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）および燃焼排ガス中のCOを検知します。
- 都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）供給区域外ではお使いにならないでください。

各部のなまえとはたらき

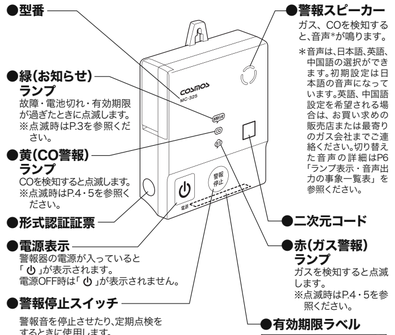

■ランプのつきかたについて

取扱説明書中のランプの点灯、点滅は次のように動作します。

早い点滅	1秒ごとに2回点滅	1秒 点滅周期
点滅	1秒ごとに1回点滅	1秒 点滅周期
ゆっくり点滅	5秒ごとに1回点滅	5秒 点滅周期
故障点滅	10秒ごとに3回点滅	10秒 点滅周期
電池切れ点滅	10秒ごとに1回点滅	10秒 点滅周期
有効期限切れ点滅	10秒ごとに2回点滅	10秒 点滅周期

警報器のお知らせ機能について

ガスがもれたときは

注意報



警報　ウーウービッビッビッビッ ガスがもれていません



ガス機器の不完全燃焼によるCOが発生したときは

注意報

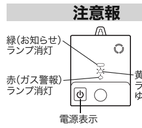

約5分後

警報　ウーウービッボッビッボッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください

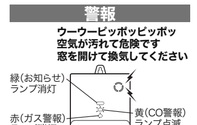

警報　ウーウービッボッビッボッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください

ガスのもれとガス機器の不完全燃焼によるCOが同時に発生したときは

ウーウービッビッビッビッ ガスがもれていません　⇔　交互に鳴る　ウーウービッボッビッボッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください

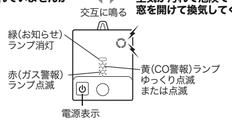

故障しているときは

故障が発生すると、「故障です　販売店に連絡してください」が1回鳴り、緑（お知らせ）ランプが故障点滅します。
その後に「ピッピッピッ」と約1分ごとに繰り返し鳴り、約1時間ごとに「故障です　販売店に連絡してください」が鳴ります。
それ以降も同じ警報を繰り返します。

故障です　販売店に連絡してください
その後、約1分ごとに、ピッピッピッ
約1時間ごとに、
故障です　販売店に連絡してください



ただし、警報停止スイッチを押すと、「故障です　販売店に連絡してください」が1回鳴り、以降警報音は約36時間停止します。
緑（お知らせ）ランプの故障点滅は止まりません。
※販売店までご連絡ください。
※ガスおよびCOを検知した場合は、警報が可能であれば警報音を発します。
※約36時間の停止中に警報停止スイッチを押すと、故障の音声を発しますが、約36時間の一時停止の状態はリセットされません。
※約36時間を経過すると、再度故障警報音が鳴ります。

故障です　販売店に連絡してください
以降約36時間警報停止

有効期限が過ぎたときは

有効期限を半年以上過ぎると緑（お知らせ）ランプが有効期限切れ点滅し、警報停止スイッチを約1秒間押すと、「ピッ有効期限が切れています　販売店に連絡してください」が鳴ります。
※販売店までご連絡ください。

ピッ 有効期限が切れています 販売店に連絡してください

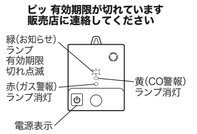

電池切れのときは

電池切れが発生すると、「電池切れです　販売店に連絡してください」が1回鳴り、緑（お知らせ）ランプが電池切れ点滅します。
その後に「ピッ」と約1分ごとに繰り返し鳴ります。

電池切れです 販売店に連絡してください
その後、約1分ごとに**ピッ**



ただし、警報停止スイッチを押すと、「電池切れです　販売店に連絡してください」が1回鳴り、以降警報音は約36時間停止します。
緑（お知らせ）ランプの電池切れ点滅は止まりません。
※販売店までご連絡ください。
※ガスおよびCOを検知した場合は、警報が可能であれば警報音を発します。
※約36時間の停止中に警報停止スイッチを押すと、電池切れの音声を発しますが、約36時間の一時停止の状態はリセットされません。
※約36時間を経過すると、再度「ピッ」音が鳴ります。

電池切れです 販売店に連絡してください
以降約36時間警報停止



使用方法

1 電池コネクタを差し込む。
電源表示「⏻」が点灯し、緑（お知らせ）ランプが点滅し、警報器が監視状態に入る準備状態になります。



2 電源が入ってから約30秒後、ランプが全点灯した後、全消灯します。



3 「正常です」と鳴って監視状態に入ります。
※警報器が故障している場合は、「正常です」とは鳴らずに P. 3 に記載している故障発生時の動作となります。販売店までご連絡ください。



警報器が作動したら

1 赤(ガス警報)ランプ がゆっくり点滅しているときの処置のしかた

〈ガス注意報〉

1 ドアや窓を開けて換気する。
しばらく換気を続けると、赤（ガス警報）ランプは消灯します。

2 原因を確認する。
ガス濃度がうすい場合に点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。
(P.6参照)

2 『ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていません か』と鳴ったときの処置のしかた

【赤(ガス警報)ランプが点滅】

〈ガス警報〉

1 ドアや窓を開けて換気する。

2 ガス栓や器具栓を閉める。

3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
【赤(ガス警報)ランプ消灯】

4 ガスもれの原因を点検する。
原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

3 黄(CO警報)ランプ がゆっくり点滅しているときの処置のしかた

〈CO注意報〉

1 ドアや窓を開けて換気する。
しばらく換気を続けると、黄（CO警報）ランプは消灯します。

2 原因を確認する。
CO濃度がうすい場合にゆっくり点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。(P.6参照)
※黄（CO警報）ランプのゆっくり点滅が約5分間継続すると、「ウーウー ピッポッ ピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と鳴り始めます。

4 『ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください』と鳴ったときの処置のしかた

【黄(CO警報)ランプがゆっくり点滅または点滅】〈CO警報〉

1 ドアや窓を開けて換気する。

2 ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具栓を閉める。

3 COがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
【黄(CO警報)ランプ消灯】

5 『ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていません か』と『ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください』が交互に鳴ったときの処置のしかた

【赤(ガス警報)ランプが点滅、黄(CO警報)ランプがゆっくり点滅または点滅】

〈ガス警報とCO警報の同時警報〉

1 ドアや窓を開けて換気する。

2 ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具栓を閉める。

3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
【赤(ガス警報)ランプ・黄(CO警報)ランプ消灯】

4 ガスもれやCO発生の原因を点検する。
原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

6 部屋の外から警報音に気づいたときは

1 部屋に入らない。
室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気する。

2 ガスメーター近くの メーターガス栓を閉める。
メーターガス栓を開けるときは ガス会社にご連絡ください。

3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴りやむ。

4 部屋に入り、赤(ガス警報)ランプ・黄(CO警報)ランプの消灯を確認する。

5 ガス栓や器具栓を閉める。

6 ガスもれやCO発生の原因を点検する。
原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

処置をしても、警報音が鳴りやまないときは

最寄りのガス会社へ連絡する。

- たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。（有償）
- ガス機器以外の燃焼機器（石油ファンヒーター、石油ストーブなど）が原因で鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けてください。

7 異常がないのに警報音が鳴ったり、ランプが点滅したときの処置のしかた

ガスやCO以外の空気の汚れで、赤（ガス警報）ランプや黄（CO警報）ランプが点滅したり、警報音が鳴ったときは

〈警報音を止めたいとき〉

警報停止スイッチを押すと、
- ガス警報の警報音は約5分間止めることができます。
- CO警報は、黄（CO警報）ランプがゆっくり点滅しCO警報音が鳴っている場合のみ、警報音を1回だけ約5分間止めることができます。

※警報器周囲の空気の汚れが十分換気できていない場合、停止時間経過後に再び警報音を発します。

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続ける。

2 警報器周囲の空気の汚れがなくなると、ランプの点滅や警報音が止まる。

警報音が鳴ったり、ランプが点滅した原因について

以下の原因が考えられますので、調べてください。

- 長い間閉め切られたお部屋や、高気密住宅などの換気回数が少ないお部屋に設置されている場合、ガスセンサの感度に影響をおよぼす室内の滞留成分（シリコーンや溶剤に含まれる揮発性成分、フロンガス[エアコンの冷媒ガスなど]）の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。また、まれに鳴り続けることがあります。
- 建材などから発生する揮発性成分の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。また、まれに鳴り続けることがあります。

- スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。
- タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
- 芳香剤・香油（アロマオイル）などの濃いガスが警報器にかかっていませんか。
- 線香の煙が警報器にかかっていませんか。
- 溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
- アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になっていませんか。
- フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
- 焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。
- みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていませんか。
- 可燃性のガスなどを使用していませんか。
- 換気が十分でない状態で、湯沸器を使用していませんか。
- ガスコンロの着火ミスがありませんか。
- 自動車の排気ガスが室内にこもっていませんか。
- 炭火や練炭を使用していませんか。
- 換気扇を回さずに大鍋（業務用）で湯を沸かしていませんか。点火初期時にCOが発生し、CO警報を発することがあります。
- 警報器を設置した状態で、十分な換気をせずに内装工事（リフォーム含む）を行っていませんか。揮発成分がセンサに影響を与え、誤報を誘発します。
  また、内装工事（リフォーム含む）を終えた段階でも、十分な換気が行われないかぎり、同様に事象が発生します。

おねがい

ガスもれやCO発生ではなく、空気の汚れなどにより、赤（ガス警報）ランプ・黄（CO警報）ランプが点滅したり、警報音声が鳴る場合がありますが、すぐに鳴りやみますのでドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。
その際、警報器の電池コネクタを抜かないでください。

ランプ表示・音声出力の事象一覧表

電源表示	ランプ 緑（お知らせ）	ランプ 黄（CO警報）	ランプ 赤（ガス警報）	音声内容	事象	対応方法
⏻	○	○	○	なし	通常動作（監視中）	−
⏻	○	○	△	なし	ガス注意報	P.4 参照
⏻	○	○	◎	ガス警報音声「ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれています」	ガス警報	P.4・5 参照
⏻	○	△	○	なし	CO注意報	P.4 参照
⏻	○	△ または ◎	○	CO警報音声「ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」	CO警報	P.4・5 参照
⏻	○	△	△	なし	ガス注意報とCO注意報	P.4 参照
⏻	○	△	◎	ガス警報音声「ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれています」	ガス警報とCO注意報	P.4・5 参照
⏻	○	△ または ◎	△	CO警報音声「ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」	CO警報とガス注意報	P.4・5 参照
⏻	○	△ または ◎	◎	ガス警報音声「ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか」と、CO警報音声「ウーウー ピッポッピッポッ空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」の交互音声	ガス警報とCO警報	P.4・5 参照
⏻	3回/10秒 点滅	○	○	故障警報音声「故障です 販売店に連絡してください」（約1時間ごと）「ピッピッピッ」（約1分ごと）	故障警報（警報器が故障診断機能により故障と判断した状態）	販売店に連絡してください。
⏻	2回/10秒 点滅	○	○	有効期限切れ音声「警報器の有効期限が切れています 販売店に連絡してください」※警報停止スイッチを押した場合	有効期限切れ（警報器の有効期限が半年以上過ぎた状態）	販売店に連絡してください。
消灯	1回/10秒 点滅	○	○	電池切れ警告音声「電池切れです 販売店に連絡してください」「ピッ」（約1分ごと）	電池切れ	販売店に連絡してください。

○：点滅（1秒ごとに1回） △：ゆっくり点滅（5秒ごとに1回） ◎：消灯
※故障したときは、上記以外の表示音声を発する場合があります。この場合、販売店にご連絡ください。
① 英語音声設定の場合（日本語と英語の交互音声）
ガス警報音：ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか
ウーウー ピッピッピッピッ Danger Gas Danger Gas
CO警報音：ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください
ウーウー ピッポッピッポッ Danger Carbon monoxide
Danger Carbon monoxide
② 中国語音声設定の場合（日本語と中国語の交互音声）
ガス警報音：ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか
ウーウー ピッピッピッピッ 煤气泄漏 危险 煤气泄漏 危险
CO警報音：ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください
ウーウー ピッポッピッポッ 一氧化碳 危险 一氧化碳 危险

お手入れのしかた

1 警報器を取り外す。（P.7参照）

2 警報器および取付部付近の壁面の汚れをふき取る。

布に水または石けん水を浸し、よく絞ってからふき取ってください。

おねがい

- お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。
- お手入れするときは、中性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールは使わないでください。
  アルカリ性洗剤などを使うと、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらく赤（ガス警報）ランプが点滅したり、警報音が鳴りやまないことがあります。

3 警報器を取り付ける。（P.7参照）

4 本体を取り付けてから、正常に動作することを確認する。（P.8参照）

警報器の取り外し・取り付けかた

■木ねじの場合

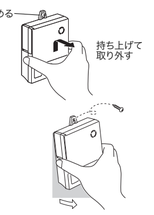

〈取り外しかた〉

木ねじをゆるめて警報器を取り外す。

※強く引っ張ると取り付けている木ねじが抜けたり、木ねじから警報器が外れたりして、落下する恐れがありますのでご注意ください。

〈取り付けかた〉

1 警報器を木ねじに引っ掛ける。

2 木ねじを締め付けて固定する。

※警報器が確実に固定されていることを確認してください。



■取付フックの場合

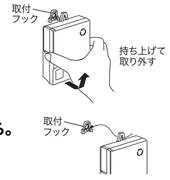

〈取り外しかた〉

本体を持ち上げて取り外す。

〈取り付けかた〉

警報器を取付フックに引っ掛ける。

※警報器が確実に固定されていることを確認してください。

殺虫剤（くん煙・くん蒸・噴射式）を使用するときは

殺虫剤の噴射ガスに反応して警報器が鳴る場合があります。次の処置を行っていただくと、警報器が鳴り出すのを防ぐ効果があります。

⚠警告

殺虫剤を使用した後は、必ず部屋の換気をし、ポリ袋を外してください。
警報器が作動しません。

⚠注意

警報器の壁面からの取り外し・取り付けは、高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台を使って、十分に注意して行ってください。
転落、転倒、落下の原因になります。

1.警報器をポリ袋の中に入れる

警報器を取り付けている部屋で殺虫剤を使用するときは、警報器が噴射ガスに反応して警報音が鳴る恐れがありますので、必ず警報器に次の処置をしてください。

〈準備するもの〉

- ポリ袋（30㎝×40㎝・1枚）
  ポリプロピレン製（22または＞PP＜表示）
  ※ポリエチレン製でも一定の効果があります。
- ひも（1本）



〈処置のしかた〉

① 警報器を取り外してください。（上記参照）

②警報器をポリ袋の中に入れ、袋の口をひもで縛ってください。

③ポリ袋を傷めないように、警報器を安定するところに置いてください。

2.殺虫剤を噴霧する

以下のようなときは、ポリ袋で覆っていても警報音が鳴ることがあります。殺虫剤を使用するときは、事前に住宅管理者やご近所の方に、連絡しておいてください。

- 部屋の広さに比べて、極端に大きな容量の殺虫剤を使用したとき。
  必ず、部屋の広さに応じた容量の殺虫剤をご使用ください。
- 殺虫剤を警報器の真下で使用したとき。
  警報器の真下は避けてください。
- ポリ袋に破れや穴があるとき。
- 警報器をポリ袋で覆う前に、石油系溶剤やアルコール類などを使用していたとき。
  ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められます。
- 経年変化によって、ガス検知部が敏感になっているとき。

3.ポリ袋を取り外す

殺虫剤の使用が終わったら、ポリ袋から取り出し、警報器を元の位置に取り付けてください。



定期点検

日常点検

日常、警報器の電源表示「⏻」が点灯していることと、緑（お知らせ）ランプが消灯していることを確認してください。

※電源表示が消灯であったり、緑（お知らせ）ランプが点滅している場合は、販売店に連絡してください。（P.8「故障かな？と思ったら」を参照ください）

警報機能の点検

⚠警告

- **点検時、決してライターなどの炎を使用しないでください。**
  警報器の破損や火災の原因になります。
- **点検をするときは、必ず安定した台に乗って行ってください。**
  転倒してけがをする恐れがあります。

① 警報器が警報動作中や警報音停止中でないことを確認してください。

② 警報停止スイッチを約1秒間押すと「ピッ」と鳴り、緑（お知らせ）ランプが早い点滅を開始します。

③「ピッ」と鳴ったらすぐに手を離してください。

④ 全ランプが約1秒間点灯し、「正常です」が1回鳴れば正常です。

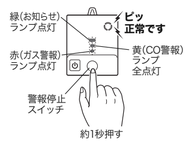

※過去約10日以内に警報が作動した場合は、全ランプ点灯後に、最後に作動した警報の原因に伴ったランプが、1秒間点灯または点滅します。
（鳴動原因表示機能によるものです）

警報音声の点検

① 警報停止スイッチを約3秒間押すと、「ピッ」音の後「ピッピッ」と開始音が鳴ります。（緑（お知らせ）ランプが早い点滅開始）。

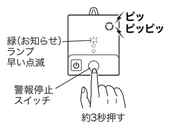

② 警報停止スイッチから手を離すと以下のように動作します。

動作順	音声内容	ランプ 緑（お知らせ）	ランプ 黄（CO警報）	ランプ 赤（ガス警報）
1	「ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか」	早い点滅	消灯	点滅
2	「ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」	早い点滅	点滅	消灯

③「ピー」と終了音が鳴り、監視状態（緑（お知らせ）ランプ消灯）に戻ります。

※音声警報中に本機能を終了したい場合は、警報停止スイッチを押すまたは引きひもを引くと、「ピー」と鳴り、終了します。



故障かな？と思ったら

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください
電源表示に「⏻」が点灯していない。	電池コネクタが差し込まれているか確認してください。	電池コネクタを押し込んでください。電源表示「⏻」が点灯しない場合、販売店に連絡してください。
緑（お知らせ）ランプが点滅している。	10秒ごとに3回点滅 警報器の故障を知らせています。	販売店に連絡してください。
	10秒ごとに1回点滅 警報器の電池切れを知らせています。	販売店に連絡してください。
	10秒ごとに2回点滅 警報器の有効期限切れを知らせています。警報器の有効期限ラベルに記載の有効期限が切れていませんか。	有効期限が切れていれば、販売店に連絡してください。
ガスもれ、COの発生ではないのに、赤ランプや黄ランプが点滅したり、警報音が鳴る。	原因を調べてください。（P.5・6参照）	ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。ランプの点滅・点灯や警報音が止まります。鳴りやまない場合は最寄りのガス会社へ連絡してください。
	ガス機器の異常が考えられます。	ガス機器の点検を受けてください。（有償）
	ガス機器以外の燃焼機器の異常が考えられます。	それらの機器も点検を受けてください。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください
警報停止スイッチを押したときに、赤ランプや黄ランプ、緑ランプが長く点灯、点滅する。	約10日以内に警報を発していませんか。	鳴動原因表示機能によるもので、故障ではありません。（P.8参照）
電源を入れたときや、警報停止スイッチを1秒以上押したときに「有効期限が切れています 販売店に連絡してください」と鳴る。	警報器の有効期限ラベルに記載の有効期限が切れていませんか。	有効期限が切れていれば、販売店に連絡してください。（P.3 参照）

アフターサービスについて

- この警報器は、5年間の無償保証です。
  この取扱説明書に書かれている内容を守っていただいた上で、警報器が正しく作動しないことが判明した場合には、無償でお取り替えいたします。
  ただし、保証書に記載されている保証の適用除外の項目に該当する場合は、この限りではありません。保証書をご参照ください。
- 保証書に取り付け年月および販売店名の記入のないものは、無効となることがあります。
  お取り付け時にご確認ください。
- この警報器の有効期限は、お取り付け後5年間です。
  有効期限とは警報器の性能を保証できる期間であり、5年を経過した警報器は、規定の警報ガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがありますので、ぜひ新しい警報器とお取り替えください。
- 保証書は大切に保管してください。
- アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
- 警報器の有効期限を過ぎたときは、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
- 作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
- 引越しをされるときは、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
- 他の地区に引越されたときは、最寄りのガス事業者に連絡をとり、ガス種に適合していることを確認してください。

廃棄について

⚠警告

取り出した専用リチウム電池のコネクタは、ショートしないようにテープなどを巻いてください。
リチウム電池の廃棄方法を誤ると、ショートして発熱・破裂・発火することがあります。また、ケガをしたり、火災の原因になります。

〈リース契約の警報器の廃棄〉

有効期限が過ぎた警報器は、販売店にて回収いたします。

〈お買い上げいただいた警報器の廃棄〉

お客さまにて、お住まいの市町村の廃棄物の処理方法にしたがってください。
＊必ず専用リチウム電池を取り出して廃棄してください。
（分別方法については下記参照。）

〈警報器と専用リチウム電池の分別のしかた〉

①コイン等を、警報器側面の電池カバーとのすき間に差し込む
②コイン等をすき間に当てながらひねる
③電池カバーを外す

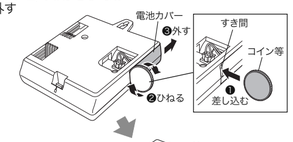

④電池コネクタを引き抜く

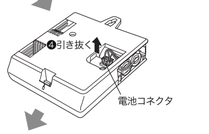

⑤専用リチウム電池を取り出す

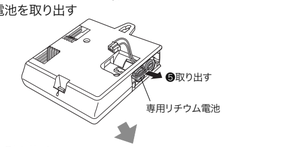

⑥電池コネクタを引き抜く



仕様

項目			仕様
ガス警報機能・CO警報機能	都市ガス	対象ガス	都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス用）燃焼排ガス中のCO
		警報音量	70dB(A)/m以上
		検知方式	半導体式
		ガス注意報 作動条件	ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報
		ガス注意報 表示・発報方式	赤（ガス警報）ランプゆっくり点滅（5秒ごとに1回点滅）
		ガス警報 作動条件	＊爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報
		ガス警報 表示・発報方式	赤（ガス警報）ランプ点滅（1秒ごとに1回点滅）
			音声合成警報音
	燃焼排ガス中のCO	検知方式	電気化学式
		CO注意報 作動条件	300ppmのCOに対し 5分以内に注意報
		CO注意報 表示・発報方式	黄（CO警報）ランプゆっくり点滅（5秒ごとに1回点滅）
			発報音無し
		CO警報 作動条件	550ppmのCOに対し 5分以内に警報
			300ppmのCOに対し 10分以内に警報
		CO警報 表示・発報方式	黄（CO警報）ランプ点滅（1秒ごとに1回点滅）またはゆっくり点滅（5秒ごとに1回点滅）
			音声合成警報音
	一般財団法人 日本ガス機器検査協会（JIA）都市ガス用電池式ガス警報器検査規程 認証合格品		
共通仕様	電源		DC3V（専用リチウム電池）
	付属機能		通電初期警報防止タイマー付、故障診断機能、有効期限お知らせ機能
	使用温度範囲		0℃～+50℃（結露しないこと）
	寸法・質量		幅85×高さ100×奥行き25mm（突起部を除く）、約140g
	付属品		木ねじ（φ3.1×16mm）×1本、取付フック×1個、ピン（φ1×20mm）×3本、取扱説明書（保証書付）（本書）×1枚、施工説明書×1枚

＊ 爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

取付位置の確認

⚠注意

正しい取付位置に取り付けられていることを確認してください。
取り付けてはいけない場所に取り付けられていると、警報の遅れ、誤報、故障の原因となります。

〈正しい取付場所について〉

- ガス、COを検知しようとするガス機器を設置している場所と、同一の室内に取り付けてください。
- ガスやCOが滞留しやすい位置で、電源表示「⏻」の確認しやすい位置、点検が容易にできる場所へ取り付けてください。
- ガス、COを検知しようとするガス機器（一定位置に固定しないで使用されるガス機器の場合はガス栓）から、水平距離で8m以内、警報器の底面から天井面までの距離が30cm以内の位置に取り付けてください。
- 天井面が60cm以上の突出したたれ壁などによって区画される場合は、たれ壁より燃焼器具側に取り付けてください。

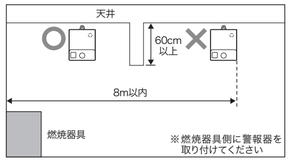

取付例

※天井面に接近して取り付けると、天井面が黒ずむ場合があります。

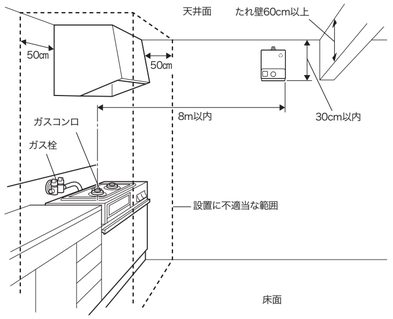

※警報器の取り付けや取付位置の移動は、販売店におまかせください。

〈取り付けてはいけない場所について〉

以下の場所には、絶対に警報器を取り付けないでください。

- レンジフード内やレンジフード本体への取り付け。
  アルコール等で警報することがあります。
- 換気扇、給気口、ドア付近など風通しの良い場所。
- すき間風の入る場所。
- 30cm以上（警報器含）のたれ壁などの下。
  警報が遅れたり、検知できないことがあります。



- たれ壁60cm以上で区切られている場所。
- エアコンなどの吹出口に近い場所。
  警報が遅れたり、検知できないことがあります。

- 燃焼器具などの排気、湯気、油煙および調理用アルコールの蒸気が直接かかる場所。
  センサ寿命が短くなったり、誤報の原因になります。



- カーテンウォールなどで仕切られた場所。
  警報が遅れます。



- 振動、衝撃の激しい場所。
  センサの故障の原因になります。



- 浴室内、水のかかる場所、水滴がつく場所。
  感電や電気的故障の原因になります。

- 温度が0 ～ +50℃の範囲をこえる場所。
  警報器としての機能を果たしません。また、誤作動の原因になります。



- ガス検知口に他の機器などを密着させないでください。
  警報が遅れることがあります。



- 業務用・工業用。
  家庭用です。業務用・工業用ではありません。
- 屋外。
  屋外では使用できません。

引きひも（別売品：HH-01）の取付方法

●図のように引きひも取付部に引きひもを通して、矢印の方向に引きひもガイドに収めて引く。



●取り外すときは、引きひもガイドから引きひもを外し、矢印方向に引く。


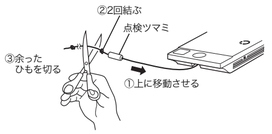
●引きひもの調整
①点検ツマミを上に移動させる。
②適当な長さとなる部分で2回結ぶ。
③点検ツマミの先の余ったひもを切る。