


住宅用火災警報器用 無線装置

親子セット CM-P/K
火災警報器用子機 CM-K

通信距離・通信感度が大幅アップ

ワイヤレスで火災警報器を連動。
設置も簡単になり、いっそうの安心を提供します。

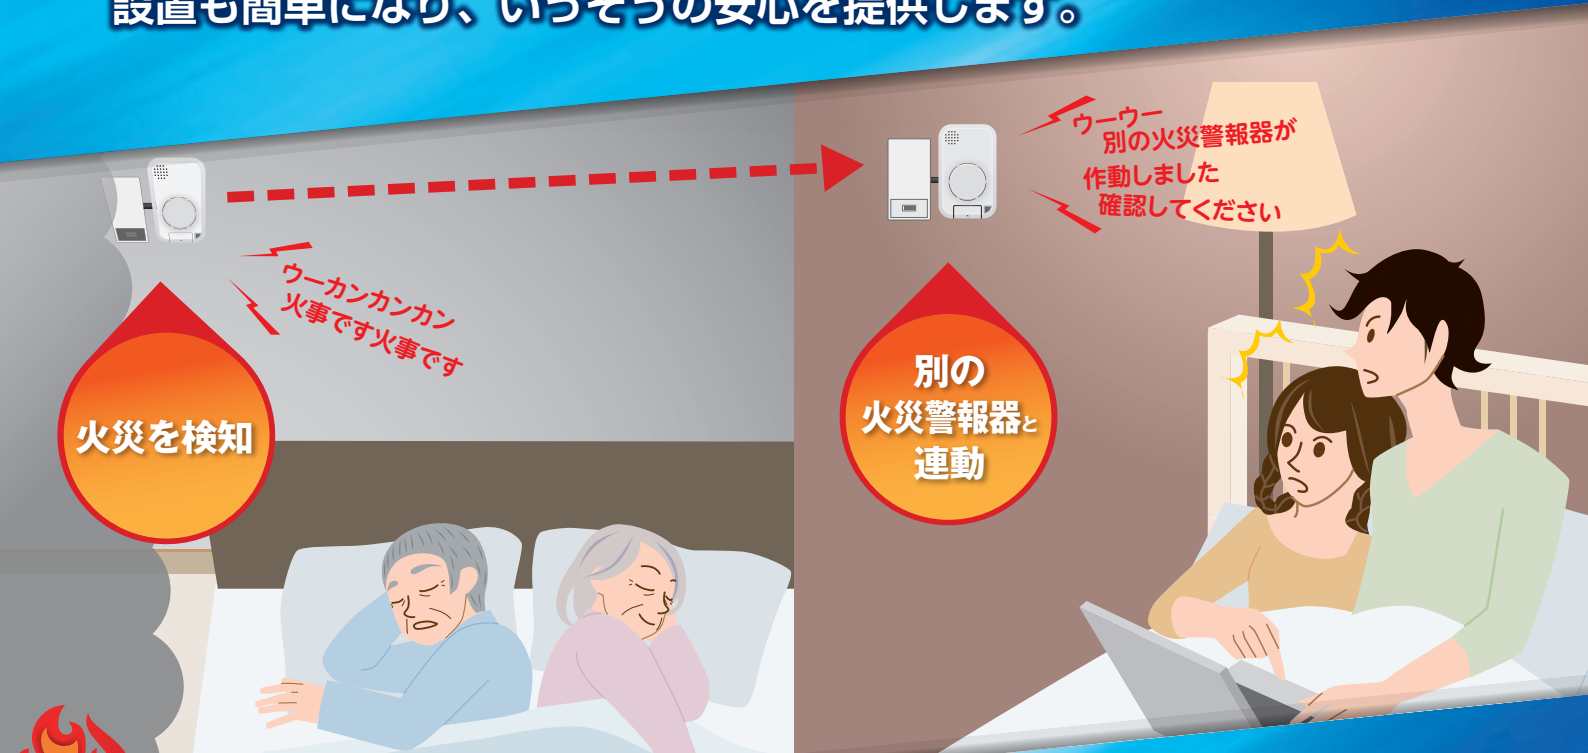

火災を検知

ウーカンカンカン
火事です火事です

別の
火災警報器と
連動

ウーウー
別の火災警報器が
作動しました
確認してください



火災警報器用親機
CM-P



火災警報器用子機
CM-K

※火災警報器は別売りです。

作業簡単、 しっかり安心の無線連動システム

配線工事が不要

設置工事の手間が軽減され、火災警報器の連動が簡単にできます。

- *電波状況によっては設置できない場合があります。
- *火災警報器とCM-P、CM-Kは有線接続になります。


無線の通信感度・通信距離が大幅にアップ。

アンテナを変更することで、通信感度と通信距離が大幅にアップ。通信距離は当社従来品の2倍以上となる約500m(見通し距離)になりました。

- *使用環境および設置環境により、通信距離は短くなる場合があります。



火災警報器用無線装置の設置例

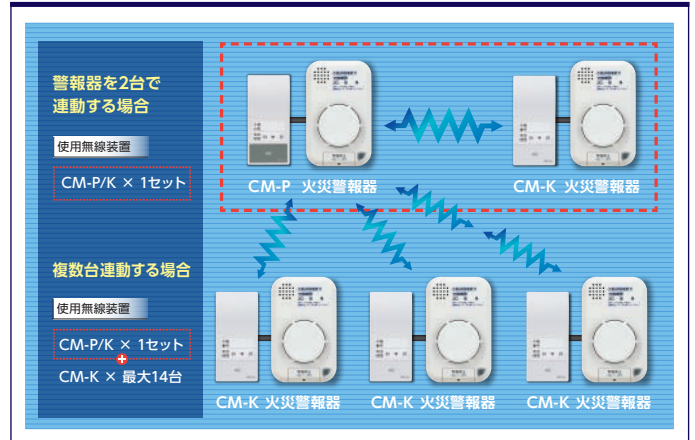


*火災警報器は別売りです。また接続する火災警報器は当社製品をご使用ください。

取り付け時の初期設定が簡単になりました。

設置の際、親機「CM-P」と子機「CM-K」それぞれの電池コネクタを差し込むだけで、設定が完了します。

- *子機を増設する場合は、線組操作が必要になります。

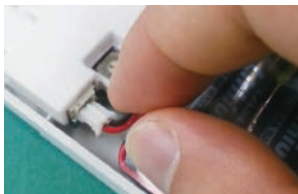

通信感度も簡単に確認できます。

CM-Kから通信感度を確認する

- ① ボタンを長押しする。
- ② ランプが消灯→点灯→点滅に変わったらボタンを離す。
- ③ ランプの表示内容を確認する



通信感度の結果表示	CM-Kのランプ
通信感度良好	緑ランプが5秒点灯
通信感度が弱い	緑ランプが高速点滅
通信ができない	緑ランプが4回点滅

- *ロータリースイッチの操作は不要です。
- *設置時には通信感度確認を行なってください。
- *「通信感度が弱い」「通信ができない」と表示された場合は、無線装置の位置を移動して再度確認してください。

火災警報器は最大16台まで、連動が可能です。

親機「CM-P」に対して子機「CM-K」は15台まで連動可能。これにより火災警報器を最大16台まで連動させることができます。

電池切れ、通信異常、接続異常を ランプで分かりやすくお知らせします。

緑ランプ(電池切れ)と赤ランプ(通信異常、接続異常)の表示で異常内容をわかりやすくお知らせします。

安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をとまよう商品については、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

警報器の性能を維持し、安全を確保していただくために
日常点検および定期点検を実施してください。

仕様

型 式	住宅用火災警報器用親機 CM-P	住宅用火災警報器用子機 CM-K
規格	RCR STD-30(セキュリティシステム用)	
周波数	400 MHz帯	
通信距離(見通し距離)	約500m*1	
使用温度範囲	-10~+50℃	
電源	リチウム電池パック(CR17450E-R×2本)	
電池寿命	約10年*2	
最大連動可能台数	15台	—
最適設置位置確認機能	あり	
定期通信確認	あり(2週間毎)	—
付風機能	電池切れお知らせ、通信異常お知らせ、接続異常お知らせ	
寸法	W52×H110×D22mm	
質量	約100g	約100g

- *1 使用環境および設置状況により距離が短くなる場合があります。
- *2 使用環境および設置状況により寿命が短くなる場合があります。
- *保証期間は5年です

新コスモス電機株式会社

本社	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-2310
東日本営業部		
東京営業所	〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F)	TEL(03)5403-2707
札幌営業所	〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F)	TEL(011)231-1101
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区福岡4-12-7(ティエスビルディング4F)	TEL(022)295-6061
新潟営業所	〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201)	TEL(025)365-1390
静岡営業所	〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7(大樹生命静岡駅前ビル2F)	TEL(054)255-1901
西日本営業部		
関西営業部		
大阪営業所	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-2310
名古屋営業所	〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-4(板種栄ビル7F)	TEL(052)951-2650
北陸営業所	〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アーバンユースフルビル2F)	TEL(076)234-5611
岡山営業所	〒710-0826 倉敷市老松町2-7-4(倉敷ビル5F)	TEL(086)435-5087
広島営業所	〒732-0827 広島市南区稲荷町2-16(広島稲荷町第一生命ビル6F)	TEL(082)568-2800
九州営業所	〒812-0016 福岡市博多区博多駅前4-3-18(ツツキ博多ビル3F)	TEL(092)431-1881



※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
このカタログは再生紙を使用しています。

2019年11月制作
(N)7488-D030