


**NEW** カート式ガス検知器  
XP-707Ⅲai

大阪ガス(株)共同開発品

確実な測定作業と  
作業トレーサビリティ  
強化\*を実現

※オプション使用

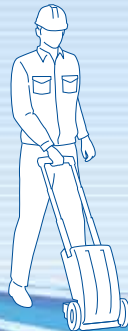

地中埋設管の  
ガス漏洩調査に!  
わずかなガス漏洩を  
見逃しません!

**NEW**

適正な速度(4km/h未満)を超えると  
お知らせする速度表示機能を搭載

大きく視認性の高い  
液晶パネルを採用

**NEW**

位置情報、警報履歴などの情報が記録でき、  
専用アプリケーション\*で閲覧、レポート作成が可能 ※オプション



# カート式ガス検知器 XP-707Ⅲai

## 確実な測定作業の実現

- 適正な速度(4km/h未満)を超えるとお知らせする速度表示機能を搭載
- 大きく視認性の高い液晶パネルを採用
- Bluetooth®イヤホン対応 ■ 自動ポンプ停止機能搭載

## 作業報告を確実に、効率よく


(オプション)

- 位置情報、警報履歴などの情報を本体(SDカード)に記録し、専用アプリケーション(別売)で閲覧、レポート作成が可能
- ※位置情報は内蔵のGPSで記録

レポートイメージ▶



### 速度表示機能

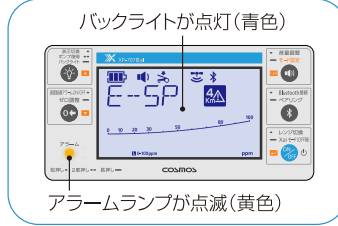

## コンパクト収納

- 持ち運びも楽々


収納時



## 操作パネル

表示切替スイッチ、  
ポンプ復帰スイッチ、  
バックライトスイッチ

音量調整スイッチ、  
モード設定スイッチ

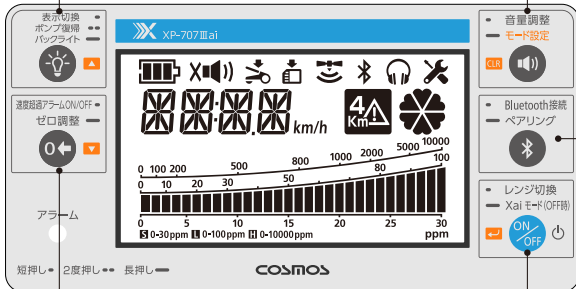

速度超過アラーム  
ON/OFFスイッチ、  
ゼロ調整スイッチ

電源スイッチ、  
レンジ切換スイッチ、  
Xaiモードスイッチ(OFF時)

Bluetooth®スイッチ

## 仕様

型 式	XP-707Ⅲai
検 知 原 理	熱線型半導体式
検知対象ガス	都市ガス(メタン主成分)
検 知 範 囲	0~30、0~100、0~10000ppm(S、L、H/3レンジ)
警 報 設 定 値	L/Hレンジ: 20ppm(断続音開始)、100ppm(連続音開始) Sレンジ: 0~30ppm(断続音開始濃度設定可能)
応 答 速 度	約7秒(90%応答)
表示・警報方法	●LCD表示 電池残量、ポンプ動作、データ保存(本体、SDカード)、GPS電波状態、ブザー音(大、小、OFF)、エラー(ポンプエラー、センサエラー、電池残量警報、本体エラー)、Bluetooth、速度超過アラーム設定、ガス濃度バースグラフ、Bluetoothイヤホン、各種設定 ●LED表示 ・エラー表示: 赤色/黄色LED(2色LED)1個 ※ポンプエラー、センサエラー、電池残量警報、本体エラー時: 点滅(赤色) ・ガス警報時: 点滅および点灯(赤色) ・速度超過アラーム時: 点滅(黄色)
機 能	自動ポンプ停止機能、オートゼロ調整機能、自己診断機能
使用温度範囲	0~+40℃
電 源	単1形アルカリ乾電池(ニッケル水素充電電池)4本
電池使用時間*	約70時間/アルカリ乾電池使用時(約50時間/ニッケル水素充電電池使用時)常温/無警報時
外形寸法・質量	W288×H925×D570mm(収納時:W288×H225×D415mm)、約6.3kg
付 属 品	1次フィルタ10枚、ガス収集マット1枚、単1形アルカリ乾電池4本、SDカード

\*電池使用時間は、環境条件、使用条件、電池メーカーなどにより異なることがあります。

検知器の性能を維持し、安全を確保していただくためには  
日常点検および定期点検を実施してください。



### 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 検知器は指定対象ガスのものをお使いください。指定の対象ガス以外でのご使用になると事故の原因になるおそれがあります。

## 新コスモス電機株式会社

本社	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-2111
東日本営業部		
東京営業所	〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F)	TEL(03)5403-2703
札幌営業所	〒060-0005 札幌市中央区北五条西2-2(札幌センタービル20F)	TEL(011)231-1101
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7(ティエスビルディング4F)	TEL(022)295-6061
新潟営業所	〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201)	TEL(025)365-1390
静岡営業所	〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7(三井生命静岡駅前ビル2F)	TEL(054)255-1901
北関東出張所	〒330-0855 さいたま市大宮区上小町5-44(武井ビル2F)	TEL(048)643-1223
千葉出張所	〒260-0834 千葉市中央区今井1-23-7(SYビル2F)	TEL(043)209-1650
姫路出張所	〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1(新横浜アークスクエア6F)	TEL(045)473-6451
中部営業部		
中部営業所	〒461-0004 名古屋市中区栄3-15-31(千種第2ビル5F)	TEL(052)933-1680
北陸営業所	〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アークコートスフルビル2F)	TEL(076)234-5611
西日本営業部		
岡山営業所	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-2111
岡山営業所	〒712-8051 倉敷市中区2-8-22(岡一ビル1F)	TEL(086)456-5200
広島営業所	〒732-0827 広島市南区鞆町2-16(広島鞆町第一生命ビル6F)	TEL(082)569-2800
九州営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅前3-1-1(NORIビル5F)	TEL(092)431-1831
京滋出張所	〒820-0044 大津市京町4-4-23(アソルティ大津京町6F)	TEL(077)526-8222
姫路出張所	〒670-0985 姫路市東延末3-5-0(姫路駅南マークビル2F)	TEL(079)225-8965

\*カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
※このカタログは、再生紙を使用しています。

2016年5月制作  
7636-A020