


アウトドア用
一酸化炭素アラーム

取扱説明書（保証書付）

型式名 **CL-725**

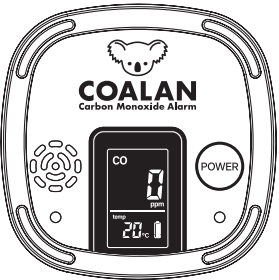

このたびは、アウトドア用一酸化炭素アラームをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

取扱説明書の最新版を次のQRコードにて公開しています。
スマートフォンなどにダウンロードし、キャンプなどにも携帯することをおすすめします。



もくじ

本製品について	1
使用上のご注意	1
各部の名前とはたらき	3
保管と廃棄のしかた	3
仕様	4
使いかた	5
付属機能や画面表示について	8
故障かな？と思ったら	9
アフターサービスについて	9
商標について	9
製品に関するお問い合わせ	9

アラームが作動したときの処置のしかた

本製品が一酸化炭素を検知すると、一酸化炭素の発生状況により「危険」「注意」の2段階でアラームが作動します。

危険

「ピピピピピピッ 一酸化炭素を検知しました 危険です
ピピピピピピッ Danger carbon monoxide」
と鳴り、赤LEDが1秒ごとに1回点滅

注意

赤LEDが5秒ごとに1回点滅

種類	作動条件
危険	25ppm以上を連続して検知した場合、15分以内に鳴動※1
	100ppm以上を検知した場合、即時鳴動※2
注意	25ppm以上100ppm未満を検知

※1 連続検知時間の条件は濃度によって、異なります。
※2 1000ppm以上の一酸化炭素を検知した場合は、アラーム音、LED点滅に加えて、液晶画面のバックライトが点灯し「999」と点滅表示されます。

直ちに避難してください

安全を確保した後、火気の使用中止、換気などの必要な処置を行ってください。
※ アラーム音を発している場合、電源を切ることはできません。
アラーム音の音量を下げたいときは、P.8の「■アラーム音のボリュームダウン機能」をご参照ください。
※ 使用・保管温湿度範囲外(P.4の「仕様」を参照)の環境で使用または保管をした場合、アラームが誤作動するおそれがあります。そのため、指定の環境内で使用および保管を行ってください。

本製品について

本製品はキャンプや登山などアウトドアの環境で、一酸化炭素(CO)を検知し、アラーム音やLED点滅により、一酸化炭素中毒の危険をお知らせする機能を備えています。
ただし、一酸化炭素の発生を未然に防止する装置ではありませんので、一酸化炭素の発生による損害については、責任を負いかねます。
また、この製品の使用により、テント内や車内などにおける火気の使用を推奨するものではありません。
※ 本書に記載されている内容以外の使いかた、取り付け、保管を行わないでください。

本製品の設計上の標準使用期間は、ご使用開始から6年です。6年を超えて使用されますと、経年劣化により一酸化炭素を正しく検知できなくなるおそれがあります。

本製品は専用リチウム電池で動作し、6年間充電および電池交換が不要です。
※ 警報頻度やバックライト点灯時間等の使用状況により使用期間が短くなる場合があります。
※ 充電や電池交換はできません。

■付属品

- カラビナ…1個
- 点検用スポイト…1個
- 取扱説明書（保証書付）/ 本書…1枚

使用上のご注意

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

警告

誤った取り扱いをすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。


注意

誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

警告

- 本製品は、アウトドアの活動の中で発生する一酸化炭素(CO)を検知し、一酸化炭素中毒の危険をお知らせすることを目的としていますので、以下のような用途では使用しないでください。
 - ・一酸化炭素濃度の管理が必要な場所や施設
 - ・労働安全衛生法や公害対策基本法など、法令に基づく一酸化炭素の濃度管理
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手が届くところで使用しないでください。
- 検知部は、絶対にふさがないようにください。
一酸化炭素を検知できなくなります。
- 付属品を含む本製品は、破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがの原因となります。また、一酸化炭素を検知できなくなるおそれがあります。
- 本製品を以下のような場所に置いたり、近づけたりしないでください。
誤動作や故障、火災、やけど、けがの原因となります。
また、一酸化炭素を検知できなくなるおそれがあります。
 - ・ガタつくテーブルなど、本製品を安定した状態で取り付けできない、または置けない場所
 - ・たき火やストーブなどの火気
 - ・加熱機器、高圧機器
 - ・直射日光が長時間あたる場所
 - ・短い時間で急激な温度・湿度変化環境
 - ・使用温湿度範囲外(テントサウナなど)の場所※使用温湿度範囲外は、P.4の「仕様」を参照
- 砂、土、泥や液体(水、海水、汗、ペットの尿など)をかけないでください。
故障の原因となります。また、一酸化炭素を検知できなくなるおそれがあります。

- カラビナの取り付け、点検用スポイトの組み立ては乳幼児や子供の手の届かない場所で行ってください。
誤飲、やけど、けがをするおそれがあります。
- 本製品が一酸化炭素を検知し、LEDの点滅やアラーム音を発しましたら、直ちに避難してください。安全を確保した後、火気の使用中止、換気などの必要な処置を行ってください。
- 本製品の動作に異常を感じた場合、直ちに避難してください。安全を確保した後、周囲に一酸化炭素が発生していないこと(燃焼機器がない、使用していない等)を確認して使用を中止してください。

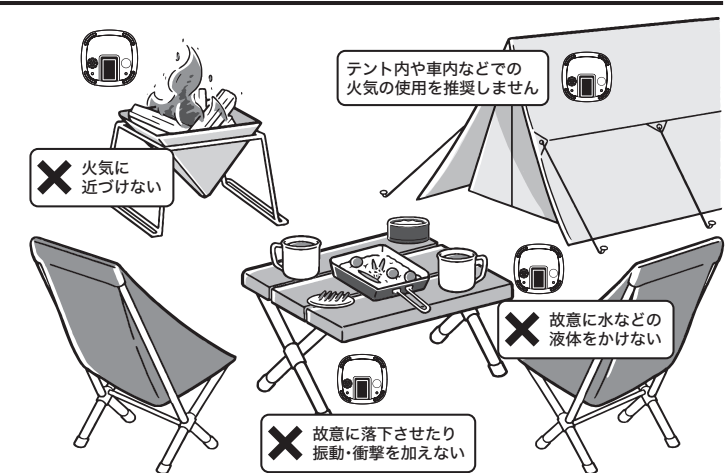

※ 本製品の付属品は別売していません。

絵表示の内容

- 「一般的な禁止」事項を示しています。
- 「水ぬれ禁止」事項を示しています。
- 「分解禁止」事項を示しています。
- 「必ず行う」事項を示しています。

注意

- 動作確認のカセットコンロなどの炎や車の排気ガスなどを、本製品に直接かけないでください。
- 火の中に投入したり、熱を加えないでください。
破損、故障などの原因となります。
- 鋭利なもの(針や釘など)を刺したり、硬いもの(石やハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
破損、故障などの原因となります。
- 落下させたり、放り投げたり、振り回したりするなど、強い衝撃や振動を与えないでください。
- 本製品は耐衝撃・耐振動設計を採用しておりますが、想定以上の強い衝撃や振動を与えた場合、外観に異常がなくても検知性能に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 廃棄時以外は、本製品に装着された保護カバーを外さないでください。
防滴性能を維持できなくなります。
- 付属のカラビナは本製品の取付以外には使用しないでください。
- 本製品に耳を近づけて音を聞かないでください。
聴力障害などの原因となるおそれがあります。
- 本製品のリチウム電池は専用の電池を使用しているため、交換しないでください。
交換対応もできませんので、機器の故障や電池切れの場合は機器を交換してください。

- 分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。


- 本製品の防滴性能は工場出荷時の新品状態におけるものです。長時間の屋外使用や過度な衝撃を避けてください。
保護カバーにひび割れ・緩みが生じ、防滴性能が低下するおそれがあります。
- 本製品は完全防水ではありません。水中に入れたり、強い水圧(水道の蛇口など)、激しい雨や長時間の雨を避けてください。
故障や感電の原因となります。
- 濡れた状態で使用しないでください。
検知性能に悪影響を及ぼすおそれがあります。

- 使用後は必ず電源をお切りください。
- 本製品に振動、落下等の衝撃が加わった場合は、電源を入れ直して正常に起動するかを確認し、点検を行ってから使用してください。
- 本製品に雨など水がかかった場合は、本体を乾燥させて、検知部がふさがれていないこと、および電源を入れ直して正常に起動することを確認し、点検を行ってから使用してください。水没させた場合は使用しないでください。

各部の名前とはたらき

■本体

- 検知部
一酸化炭素を検知します。点検の際に、ガスを注入する部分です。
- スピーカー
一酸化炭素のアラームやお知らせ音声が届きます。
- スイッチ
電源のON/OFFやその他の機能を実行させる場合に使用します。
- 黄LED
本体の故障や電池残量がわずかになると、黄LEDが点滅してお知らせします。
- 赤LED
一酸化炭素を検知すると、赤LEDが点滅してお知らせします。
- 液晶画面
ガス種表示 CO peak
濃度表示 99
濃度単位 ppm
温度表示 21.1℃
電池残量表示

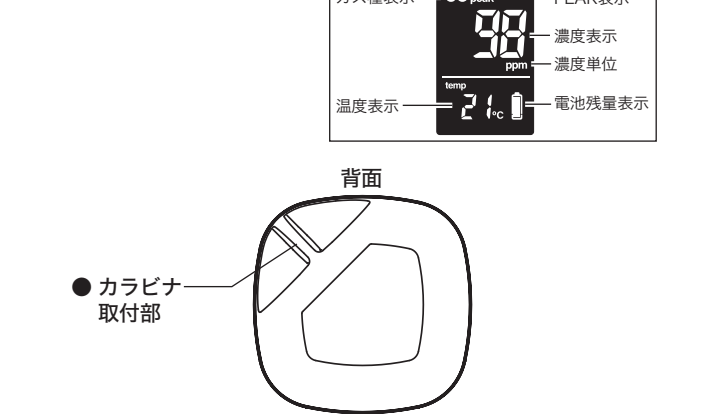

保管と廃棄のしかた

保管のしかた

使用後は、必ず電源を切ってください。

警告

- 本製品を以下のような場所で保管しないでください。
誤作動や故障、火災、やけど、けがの原因となります。また、一酸化炭素を検知できなくなるおそれがあります。
 - ・乳幼児や子供の手の届く場所
 - ・直射日光が長時間あたる場所
 - ・車内や屋外の物置などの高温になる場所
 - ・保管温湿度範囲外(⇒P.4の「仕様」を参照)の場所
- 付属品については誤飲を防ぐために乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

注意

- アルコール成分を含む除菌用品(除菌シート・スプレー類・洗剤など)やキャンプで使用する燃料(ホワイトガソリン、アルコールなど)及びそれが付着した布などと一緒に保管しないでください。
正常に動作しなくなる可能性があります。
- 汚れを落とす場合、水に浸した布をよく絞ったもので拭き取り、完全に乾燥させてください。
- リチウム電池が発熱している場合は、素手でさわらないでください。
・やけどのおそれがあります。
- 強い衝撃を加えると発火のおそれがあります。

廃棄のしかた

警告

取り出した専用リチウム電池のコネクタは、ショートしないようにテープなどを巻いてください。
リチウム電池の廃棄方法を誤ると、ショートして発熱・破裂・発火することがあります。また、けがをしたり、火災の原因になります。

■製品の廃棄

お住まいの市町村の廃棄物の処理方法にしたがってください。
※必ずリチウム電池を取り出して廃棄してください。(分別方法についてはP.4参照)

■製品と専用リチウム電池の分別のしかた

- ① 本体の保護カバーを取り外します。
- ② +ドライバー(1番サイズ)でネジを取り外します。
- ③ 電池蓋の爪の根元に-ドライバー(推奨サイズ:1番)の先端を差し込み、起こすように電池蓋を開けます。
※ 爪の先端は鋭いため、必ず-ドライバーをご使用ください。けがの原因になります。
- ④ 電池コネクタを引き抜いて、専用リチウム電池を取り外します。

仕様

項目	仕様
型式名	CL-725
サイズ	73×73×39mm
質量	約130g(付属品を除く)
電源	専用リチウム電池(3V)
検知対象ガス	一酸化炭素(CO)
濃度表示範囲	0～999ppm
温度表示範囲	-30℃～69℃※1
注意表示	作動条件 表示 25ppm以上100ppm未満を検知 表示 100ppm以上を検知した場合、即時鳴動※2
危険表示	作動条件 表示・発報方式 25ppm以上を連続して検知した場合、15分以内に鳴動※2 表示 100ppm以上を検知した場合、即時鳴動※2
使用温湿度範囲	-10～50℃、15～90% RH※5
保管温湿度範囲	-10～50℃、15～90% RH※5
保護等級	IP54相当※6
付属品	カラビナ、点検用スポイト、取扱説明書(保証書付)

※1 表示温度は目安であり、使用条件により外気温と差が生じる可能性があります。
※2 連続検知時間の条件は濃度によって、異なります。
※3 1000ppm以上の一酸化炭素を検知した場合は、赤LED点滅+液晶画面のバックライト点灯+アラーム音(70dB以上)に加えて画面に「999」と点滅表示されます。
※4 濃度表示の数値が25ppmより下がるとアラーム音は鳴りやみます。
※5 ただし、結露なきこと。
※6 IP54相当とは水滴や粉塵から製品内部を保護するものであり、水滴や粉塵が降りかかる中でガス検知能力を保証するものではありません。また、本製品の防滴性能は、吊り下げた状態で満たされるよう設計されています。異なる設置方法でのご使用は、本来の防滴性能を発揮できないおそれがありますのでご注意ください。

保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、本書記載の内容で無料による交換をお約束するものです。

型 式 名 CL-725

保 証 期 間 お買い上げ日から1年間

お買い上げ日	年	月	日
お客さま	お名前	電 話 ()	-
販売店	住所・店名	電 話 ()	-

(保証者)

新コスモス電機株式会社

(無料交換規定)

- 取扱説明書、本体に表示の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書をご提示いただくことにより無料交換をさせていただきます。
無料交換をご依頼になる場合には、ご購入先までお問い合わせください。
本書にお買い上げ日および販売店の記載がない場合は、本書とともに、お買い上げ日および販売店名がわかるもの(レシート等)をご提示ください。
- 本書に定める保証の範囲は機器本体(付属品除く)とします。
機器本体以外に生じた損傷は、本保証書に定める保証の対象ではありません。
- 保証期間内でも次のような場合には原則として有料交換となります。
 - (1) 使用上の誤り、不適当な修理、および分解、改造されたことによる故障、および損傷。
 - (2) 当社が確認した試験条件(高さ1.5mからの自然落下試験)を超える落下、または強い衝撃もしくは振動が加わることで生じた故障または損傷。
 - (3) 投げつけ、踏みつけその他の通常の使用方法を超える取扱いによって生じた故障または損傷。
 - (4) 外観上の損傷の有無にかかわらず、落下、衝撃または振動に起因して、検知性能その他の機能に異常が生じたことが合理的に認められる場合。
 - (5) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常温度、異常電圧、異常電圧等による故障および損傷。
 - (6) 本製品の目的用途以外(例えば業務用設備、船舶など)に使用された場合の故障、および損傷。
 - (7) 過度な頻度で機器を点検したことにより電池が消耗した場合。
 - (8) 本書のご提示がない場合。
 - (9) 本書にお買い上げ日および販売店名がない場合(ただし、それらがわかるレシート等のご提示がある場合を除く)。あるいは文言を書き替えられた場合。
- お客様にご記入いただいた個人情報(保証期間内の無料交換対応のために利用させていただく場合)がごさいますのでご了承ください。
- 本書は日本国内のみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※ この保証書は、保証期間内に本書に示す条件において無料交換をお約束するものです。
※ この保証書によって、保証書を発行している者(保証者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
※ This warranty is valid only in Japan.

1. 電源の入れかた



警告

スイッチを押して操作音が鳴らない、またはアラーム音に異常がある場合、使用しないでください。
一酸化炭素中毒の危険をお知らせできません。




注意

本体の起動は、必ずきれいな空気中で行ってください。
故障お知らせ機能が作動するおそれがあります。

- 「ビッ」と鳴り、画面に「ON」が表示されるまでスイッチを2秒間長押ししてください。
- LEDおよび液晶画面が全点灯・全表示されます。
- 本製品のご使用開始からの期間が表示されます。
- 「25」が表示され、数字がカウントダウンされます。
- 「ピー」と鳴ると、一酸化炭素検知が可能になります。
※ 電源を切った後、10分以内に電源を入れ直すと、「ON」表示の後、すぐに点検モードになり使用することができます。
※ 電源が入らない、「Err」表示が出る、電池残量表示のみの場合は、P.9「故障かな?と思ったら」を参照してください。

〈表示例〉

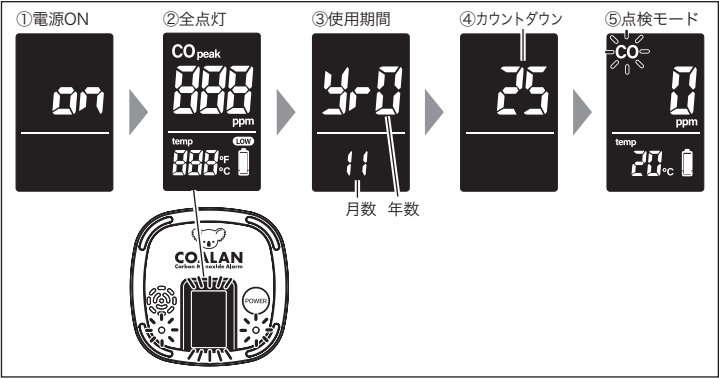

2. ご使用前や本体を清掃したときの点検のしかた



警告

- 本製品を使用する前に必ず以下の点検を行い、正常に動作することをご確認ください。
- 妊婦の方は点検を行わないようにしてください。
胎児に影響を及ぼすおそれがあります。
- 点検は乳幼児や子供の手の届かない場所で行ってください。
誤飲、けが、やけどや一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

■点検モードについて
電源を入れた後5分間は、通常より鳴りやすい状態(点検モード)で動作します。
点検モード中は、COの表示が点滅します。
5分経過、または一度アラーム音が鳴動すると、点検モードは解除されて通常モードで動作します。
電源を入れ直すと、再度点検モードになります。

■点検のしかた

カセットコンロ等を準備して以下の点検を行い、正常に動作することを確認してください。
※ 点検の際は、火災事故に注意してください。
※ 清掃を行う際は、たわし等の鋭利なものをご使用にならないでください。
機器の損傷につながるおそれがあります。
※ 清掃を行った際は、布の繊維や水滴で検知部をふさいでしまうおそれがありますので、必ず点検を行ってください。
※ 点検用スポイトが無い場合は、本体を線香の煙や炭火の近くに近づけて数値が変わることを確認してください。その際、やけどや機器損傷等が無いよう、十分に注意してください。



- 点検用スポイトを組み立ててください。
パイプをスポイトの先端に差し込みます。
※ パイプ側面の穴がスポイト側に来るよう差し込んでください。



注意


点検用スポイトに破損、変形や穴がふさがっている等がないことを確認し、破損等がある場合は、点検に使用しないでください。代わりに線香の煙や炭火に近づけて点検してください。

- 点検用スポイトのスポイト部分を指でつまんで、空気を十分に抜いた状態で、炎の中心部にパイプの先端をもっていき、指をゆっくりとゆるめてガス成分を採取してください。



注意

炎から出した直後のパイプは、先端が非常に熱くなっているため、絶対に触らないでください。



- パイプの先端の温度が下がるまで、約30秒間待ってください。
- スポイト部分を圧縮し、検知部にガスを吹きかけてください。この際にパイプの先端がぶれないようにご注意ください。
※ 本体を傷つける可能性があるため、本体とスポイトの先端は、1cm程度離してください。



警告

採取したガスは、本製品の点検以外に使用しないでください。
自身で吸引したり、人にガスを吹きかけたりしないでください。
一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

- 吹きかけたガスにより濃度表示の数値が変わることを確認してください。
一酸化炭素濃度が規定濃度[※]を超える場合、赤LEDの点滅とアラーム音が鳴動します。
※ 通常モード:100ppm、点検モード:50ppm
25ppm未満になると、アラーム音が鳴りやみます。
※ 濃度表示が下がっていく際に、数値が0と10を繰り返す場合がありますが、異常ではありません。



警告

濃度表示の数値が変わらない、規定濃度を超えたのにアラーム音が鳴らない、またはアラーム音に異常がある場合、使用しないでください。



注意

動作確認後は、点検ガスをかけ続けしないでください。
アラーム音が鳴り止むまでに時間を要する場合があります。

3. 取り付けかた


付属のカラビナを本体に取り付けて、ご使用空間(テント内・車内など)の、できる限り上部に吊り下げて使用してください。
※ 本製品に落下等の衝撃が加わった場合は、電源を入れ直して正常に起動するかを確認し、点検を行ってから使用してください。

- ### ■取り付けできない場所

(P.1の「△警告」、P.2の「△注意」を参照)

 - 直射日光が当たる場所。
 - 温度/湿度の使用範囲外(※)の場所。
 - 振動、衝撃の激しい場所。
 - 激しい雨が直接かかる場所。
- ### ■取付例

 - テントで使用する場合
テント内の中央上部に吊り下げてください。
※ 取付方向によっては、液晶表示やLEDの点灯・点滅が見えにくくなる場合があります。

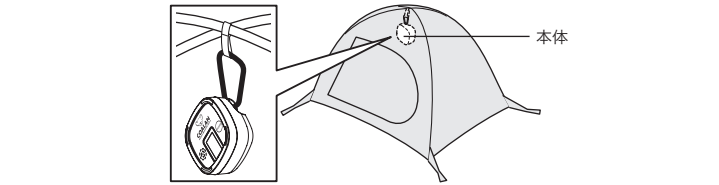

- 車内で使用する場合
アシストグリップなどを使用し、できる限り車内の上部に取り付けてください。運転の妨げにならないようご注意ください。
※ 必要に応じてひも等で取り付けてください。
- その他の場所で使用する場合
床から約1.5m〜2mくらいの手が届く範囲のできるだけ上部に吊り下げてください。

4. アラームが作動したときの処置のしかた

一酸化炭素を検知すると、一酸化炭素の発生状況により「危険」「注意」の2段階でアラームが作動します。

- 危険
【25ppm以上を連続して検知】または【100ppm以上を検知】した場合に「ビッビッビッビッ 一酸化炭素を検知しました 危険です ビッビッビッビッ Danger carbon monoxide」と鳴り、赤LEDが1秒ごとに1回点滅
※ 1000ppm以上の一酸化炭素を検知した場合は、アラーム音、LED点滅に加えて、液晶画面のバックライトが点灯し「999」と点滅表示されます。

- 注意
【25ppm以上100ppm未満を検知】した場合に赤LEDが5秒ごとに1回点滅



警告

アラームが作動した場合は、直ちに避難してください。
安全を確保した後、火気の使用中止、換気などの必要な処置を行ってください。




注意

使用・保管温湿度範囲外(P.4の「仕様」を参照)の環境で使用または保管をした場合、アラームが誤作動するおそれがあります。そのため、指定の環境内で使用および保管を行ってください。

5. 電源の切りかた

スイッチを2秒間長押しすると、「ビッ ピー」と鳴り、画面に「oFF」、「byE」と表示されて、電源が切れます。
※ アラーム音が鳴っている場合は、電源を切ることができません。

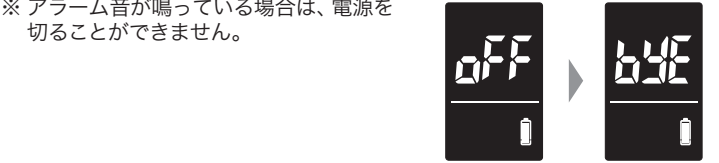

付属機能や画面表示について

■バックライト機能
アラーム音が鳴っていない状態でスイッチを押すと「ビッ」と鳴り、5秒間バックライトが点灯します。

■アラーム音のボリュームダウン機能
アラーム音が鳴っているときに音量を下げたい場合は、スイッチを押すことで、音量を2分間下げることができます。
※ 25ppm未満に下がらないまま2分間経過すると、音量が元に戻り、以降は音量を下げるができなくなります。

■PEAK機能
電源を入れてから現在までに25ppm以上の一酸化炭素を検知した場合に、「PEAK」表示が点滅してお知らせします。
お知らせ中にスイッチを押すと「ビッ」と鳴り、「PEAK」表示が点灯するとともに検知した最大値を5秒間表示します。一度、最大値を表示するとリセットされます。

■電池(残量)お知らせ機能
電池残量に応じて、以下の3段階でお知らせを表示します。
「電池残量わずか」もしくは「電池残量なし」が表示された場合は、本製品を交換してください。

状態	音声内容	LED表示	表示するタイミング
 電池残量あり	なし	なし	点検モード、通常モード中
 LOW 電池残量わずか	点検モード開始時に「ビッ 電池残量がわずかです」	黄LED 10秒ごとに1回点滅	点検モード、通常モード中
 電池残量なし	なし	なし	電源を入れた時に10秒間表示

※「電池残量なし」は表示後、電源がOFFになります。

■故障お知らせ機能
本製品が故障した場合、画面に「Err」と表示され、黄LEDが10秒ごとに3回点滅し、「ビッビッビッ 故障です」と5分周期でお知らせします。
※「Err」を表示した場合、P.9の「故障かな?と思ったら」を参照して、処置を行ってください。

■高温お知らせ機能
本製品が使用温度範囲を大幅に超える高温環境で使用された場合、温度表示が「oL」と表示され、黄LEDが10秒ごとに1回点滅してお知らせします。
高温環境で保管された場合は、電源ON時に同様のお知らせをします。

※「oL」が一度表示されると、温度表示機能は使用できなくなります。また、一酸化炭素を正しく検知できないおそれがありますので、使用しないでください。

■標準使用期間のお知らせ機能
電源投入時にご使用開始から6年経過している場合は、表示を点滅してお知らせします。
※ 表示は最大9年12ヶ月目までとなり、それ以降は変わりません。

故障かな?と思ったら

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください
「Err」表示が出る。	炭火やたき火、使用中の燃焼器具の近くで、電源を入れていますか？ 強い水圧(水道の蛇口など)や激しい雨が直接かかっていますか？ 使用期間が6年以上経過していませんか？	場所を変えて、きれいな空気中で電源を入れ直してください。それでも正常に起動しない場合は、機器が故障している可能性がありますため使用しないでください。 本体の電源を切り、本体を乾燥させた後、再度電源を入れてください。それでも正常に起動しない場合は、機器が故障している可能性があるため使用しないでください。 センサの寿命のため、使用できません。
「oL」表示が出る。	使用・保管温度範囲外(P.4の「仕様」を参照)の場所で使用または保管をしていますか？	正常に動作しない可能性がありますので使用しないでください。
点検中に濃度表示が上がらない。	検知部が目詰まりなどしていませんか？ ガス成分の採取や検知部へのガスの吹きかけが十分でない可能性があります。 使用期間が6年以上経過していませんか？	検知部の周辺を清掃して、付属の点検用スポイトで点検を行ってください。 P.5からの「■点検のしかた」をご参照ください。 センサの劣化の可能性があるため使用しないでください。
黄LEDが点滅している。	10秒ごとに1回点滅する 10秒ごとに3回点滅する	温度表示が「oL」と表示されている場合は、正常に動作しない可能性があるため使用しないでください。 電池残量表示が「電池残量わずか」の表示をしている場合は、本製品を交換してください(P.8の「電池(残量)お知らせ機能」を参照)。 画面表示が「Err」と表示されている場合は、上記の「Err」表示が出る。』をご確認ください。
電源が入らない。	電池残量がなくなっている可能性があります。 スイッチを正しく操作できていますか？	P.8の「■電池(残量)お知らせ機能」をご参照ください。 電池表示が「電池残量なし」に該当する場合は使用できません。 P.5の「1.電源の入れかた」をご参照ください。
電源を入れようとスイッチを押すと電池残量表示のみが表示される。	電池残量がなくなっている可能性があります。	P.8の「■電池(残量)お知らせ機能」をご参照ください。 電池表示が「電池残量なし」に該当する場合は使用できません。
アラーム中、スイッチを押したときにアラーム音が小さくなるときと、小さくならないときがある。	アラーム音量を一度小さくしていませんか？	アラーム音のボリュームダウン機能は1回限りの機能です。アラーム音が鳴っている間は、一度ボリュームダウンすると機能は無効になります。アラーム音が鳴りやんだ後、次のアラームが鳴ると本機能が復活し、再び1回限りのボリュームダウンが可能になります。
アラーム音が鳴らない、またはアラーム音に異常がある。	スピーカーが故障している可能性があります。	使用しないでください。
保管中に突然、アラームが鳴り始めた。	周囲に一酸化炭素が発生していないか、ご確認ください。 除菌用品(除菌シート、スプレー、洗剤など)やキャンドルで使用する燃料(ホワイトガソリン、アルコールなど)及びそれらが付着した布などと一緒に保管していませんか？	安全が確認されたら、以下の処置をしてください。 センサは化学物質に反応することがあります。 場所を変えて、風通しの良い場所へ移してください。徐々にセンサ内部の化学物質が抜け、数値が下がっていきます。 (化学物質にさらされた時間によっては、数値が下がるまでに数日以上を要する場合があります)
画面に何も表示されない。	正常に起動していない可能性があります。	機器が故障もしくは電池切れの可能性がありますので、使用しないでください。

アフターサービスについて

- 本製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証書を参照してください。
- 本製品の標準使用期間は、ご使用開始から6年です。
- 本製品は日本国内でのみ使用してください。(Use only in Japan.)
- 本製品の製品保証は日本国内でのみ有効です。
(Product warranty valid for only utilization in Japan.)

商標について

- QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

製品に関するお問い合わせ



新コスモス電機株式会社

〒532-0036 大阪府淀川区三津屋中2-5-4
HP URL <https://www.new-cosmos.co.jp/>
06-7668-2316
受付時間: 9:00~17:00(平日のみ・当社指定休業日を除く)
※ 本書に記載されている意匠、仕様および部品については、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

