

家庭用 住宅用火災(煙火)・ガス・CO警報器

型式名 MC-315S

取扱説明書

- 住宅用火災(煙火)・ガス・CO警報器をお取り付けいただきありがとうございます。
●この取扱説明書は住宅用火災(煙火)・ガス・CO警報器の取扱方法を説明します。
●お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、内容をご理解した上で取り扱ってください。
●取扱説明書および保証書はお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようしておいてください。
●本書を紛失され、内容に不明な点があった場合は、お買い求めの販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。
●本警報器は、火災による煙を感知して警報を発するものです。火災の発生を未然に防止する装置ではなく、また、火災による損害を防止することを保障するものではありません。火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
●本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではなく、また、ガスもれやCOによる損害を防止することを保障するものではありません。ガスもれやCOなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
●本警報器は火災による煙を感知して、警報を発するものです。換気扇等により煙が吸引され、煙感知部に煙が到達しない場合は、火災警報機能が働きます。
●本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。ガス検知部にガスやCOが到達しない場合は、ガス警報機能やCO警報機能が働きます。

警報器の機能について

ガス警報機能・CO警報機能

警報器周囲のガスやCOが規定濃度以上になると、それを検知して、注意報または警報を発します。

【お断わり】

- ガス検知部にガスやCOが到達しないときは、警報機能が働きます。
●ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではありません。ガスもれやCO発生などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
●取付場所近くでのガスもれやCO発生には警報を発しますが、他の部屋で発生したガスやCOには警報を発しないことがあります。

火災警報機能


火災などにより、警報器周囲の煙が規定濃度以上になると、それを感知して警報を発します。

【お断わり】

- 換気扇などにより煙が吸引され、煙感知部の煙が規定濃度以上にならないときは、警報機能が働きます。
●火災の発生を未然に防止する装置ではありません。火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
●警報器を取り付けていない部屋は、火災の監視ができません。


ガスのもれとガス機器の不完全燃焼によるCOが同時に発生したときは

警報器周囲のガスとCOが規定濃度以上になると作動します。

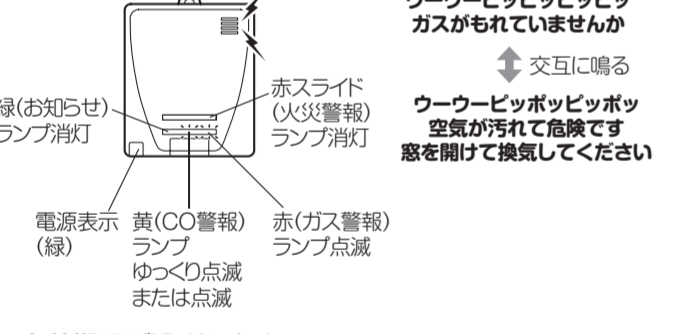


有効期限が過ぎたときは

有効期限が過ぎると緑(お知らせ)ランプが期限切れ点滅します。また、警報停止スイッチを押すと「有効期限が切れています 販売店に連絡してください」が鳴ります。

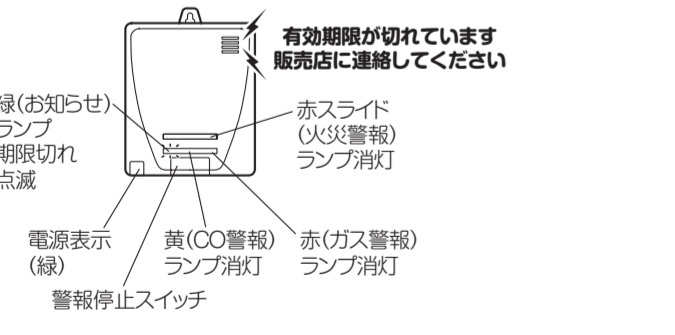

故障しているときは

故障が発生すると、「ピピピピピ 故障です ピピピピピ 故障です ピピピピピ 故障です 販売店に連絡してください」が1回鳴り、緑(お知らせ)ランプが故障点滅します。その後「ピピピピピ」と約1分ごとに繰り返し鳴り、約1時間ごとに「ピピピピピ 故障です ピピピピピ 故障です ピピピピピ 故障です 販売店に連絡してください」が鳴ります。

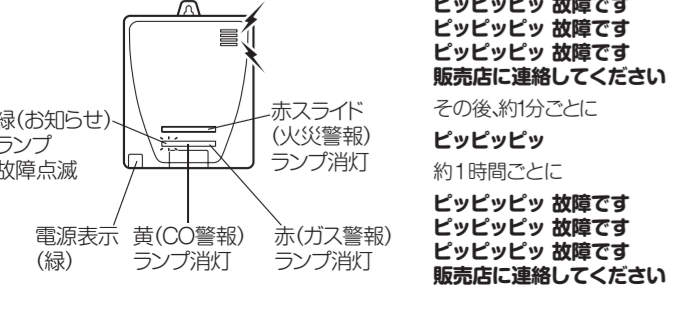

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

危険

誤った取り扱いをすると「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される」内容を示します。

警告

誤った取り扱いをすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

注意

誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の内容

- 「必ず行う」事項を示しています。
●「接触禁止」事項を示しています。
●「火気厳禁」事項を示しています。
●「分解禁止」事項を示しています。
●「ぬれ手禁止」事項を示しています。
●「一般的禁禁止」事項を示しています。
●「水ぬれ禁止」事項を示しています。

危険

ガス警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。爆発の恐れがあります。

●ガス警報音が鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

●マッチやライターなど、火気を使わないでください。

●換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでください。

●部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

危険

CO警報音もしくは火災警報音が鳴ったら、以下の内容を必ず守ってください。CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。また、火災により生命に危険が生じる恐れがあります。

●CO警報音が鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

●火災警報音が鳴り、消火が不可能なときは、避難してください。

●部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

●常に電源が入っていること(電源表示が緑色)を確認してください。

●分解や改造はしないでください。

●衝撃を与えないでください。

●警報器を廃棄する時以外は、専用リチウム電池を取り外さないでください。

●設置後、3年(有効期限)を過ぎた警報器は、新しい警報器とお取り替えてください。

●誤動作または正常に動作しない恐れがあります。

●有効期限は、貼ってある有効期限ラベルに示しています。

●噴霧式殺虫剤を使用するときは、以下の内容を必ず守ってください。

●警報器を取り外し、ポリ袋などで覆う。

●噴霧が終わったら、換気した後、ポリ袋を取り除く。

●誤作動の原因となります。

●警報器を水につけたり、水をかけたりしないでください。

●ショート・発煙・発火の恐れがあります。

使用方法

1 起動プラグを押し込む。電源表示が黒から緑に変わり、緑(お知らせ)ランプが点滅し、警報器が監視状態に入る準備状態になります。

2 電源が入ってから約1分後、ランプが全点灯した後、全消灯します。

3 「正常です」と鳴って監視状態に入ります。

1 『ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください』と鳴り、約2分後 『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた

2 『ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください』と鳴り、約2分後 『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた

3 『ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください』と鳴り、約2分後 『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた

4 『ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください』と鳴り、約2分後 『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた

5 『ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください』と鳴り、約2分後 『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた

6 『ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください』と鳴り、約2分後 『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた

7 『ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください』と鳴り、約2分後 『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた

8 『ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください』と鳴り、約2分後 『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた

9 『ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください』と鳴り、約2分後 『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた

10 『ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください』と鳴り、約2分後 『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた

11 『ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください』と鳴り、約2分後 『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた

12 『ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください』と鳴り、約2分後 『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた

注意

●警報器の取り外し・取り付けを行うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。

●取付位置を移動させないでください。

●警報器の遅れの原因となります。

●取付位置を変える必要が生じたときは、お買い求めの販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。

●警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。

●警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。

●ラジオなどにノイズ(雑音)が入ることがあります。

●この商品は検定合格品ですが、消防法で定められた自動火災報知設備には該当いたしませんので、それらの用途には使用できません。

対象ガス

●この警報器は火災(火災等による煙)、都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)および燃焼排ガス中のCOを検知します。

●都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)供給区域外ではお使いにならないでください。

ランプのつきかたについて

取扱説明書中のランプの点滅は次のように動作します。



1 火元の確認をする。

●必要手段をとる。119番への通報 初期消火

●天ぷら油から炎が出ているときは、ガスメーター近くのメーターガス栓を閉める。

●メーターガス栓をあけるときはお買い求めの販売店または、最寄りのガス会社までご連絡ください。

●警報器周囲の煙が規定濃度以下になると、警報音が鳴りやみ、赤スライド(火災警報)ランプが消灯します。

2 赤(ガス警報)ランプが点滅しているときの処置のしかた

●赤(ガス警報)ランプがゆっくり点滅(5秒ごとに1回点滅) (ガス注意報)

1 ドアや窓を開けて換気する。

●理由を確認する。ガス濃度がうすい場合にゆっくり点滅します。

●ガス栓や器具栓を閉める。ガス濃度がうすい場合にゆっくり点滅します。

●ガスもれの原因を点検する。原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

2 赤(ガス警報)ランプが点滅しているときの処置のしかた

●赤(ガス警報)ランプがゆっくり点滅(5秒ごとに1回点滅) (CO注意報)

1 ドアや窓を開けて換気する。

●ガス栓や器具栓を閉める。ガス濃度がうすい場合にゆっくり点滅します。


●ガスもれの原因を点検する。原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

2 黄(CO警報)ランプが点滅しているときの処置のしかた

●黄(CO警報)ランプがゆっくり点滅(5秒ごとに1回点滅) (CO注意報)

●黄(CO警報)ランプがゆっくり点滅(5秒ごとに1回点滅) (CO注意報)

各部のなまえとはたらき

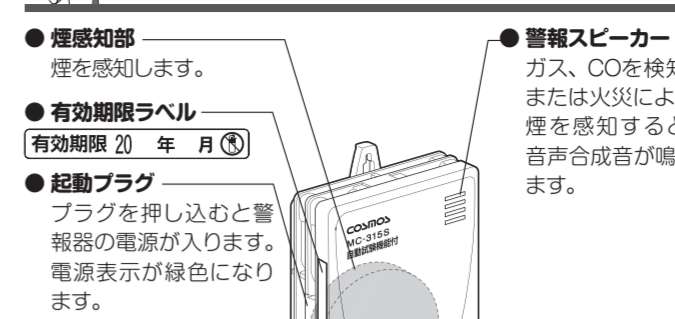

●煙感知部 煙を感知します。

●有効期限ラベル 有効期限 20年 月 日

●起動プラグ プラグを押し込むと警報器の電源が入ります。

●形式認証証票

●電源表示(緑・黒) 警報器の電源が入っているときは緑色、電源オフ時や電池切れ時は黒色を表示します。

●赤(ガス警報)ランプ ガスを検知すると点滅します。

●赤スライド(火災警報)ランプ 火災による煙を感知すると点滅します。

●黄(CO警報)ランプ COを検知すると点滅します。

●緑(お知らせ)ランプ 故障や電池切れしているときに点滅します。

●警報停止スイッチ 警報音を停止させたり、定期点検をするときに使用します。

●ガス検知部点検口

●ガス検知部 ガスおよびCOを検知します。

●製造番号シール 15・09・123456 ガス検知部 製造年月 製造番号

●引きひも引掛部 引きひもを使用するときに引っ掛けて使用します。

●定格表示

●ガス検知部点検口

●ガス検知部 ガスおよびCOを検知します。

●製造番号シール 15・09・123456 ガス検知部 製造年月 製造番号

●引きひも引掛部 引きひもを使用するときに引っ掛けて使用します。

●定格表示

●ガス検知部点検口

●ガス検知部 ガスおよびCOを検知します。

●製造番号シール 15・09・123456 ガス検知部 製造年月 製造番号

●引きひも引掛部 引きひもを使用するときに引っ掛けて使用します。

●定格表示

●ガス検知部点検口


●ガス検知部 ガスおよびCOを検知します。

●製造番号シール 15・09・123456 ガス検知部 製造年月 製造番号

●引きひも引掛部 引きひもを使用するときに引っ掛けて使用します。

警報器のお知らせ機能について


■火災による煙が発生したときは

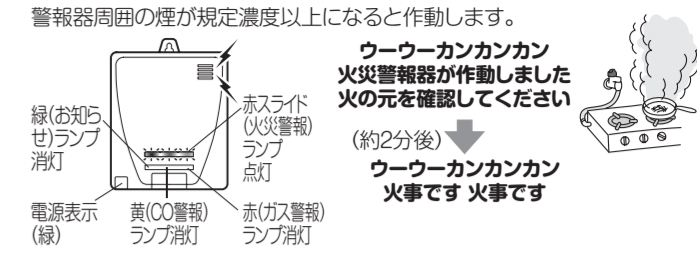

●警報器周囲の煙が規定濃度以上になると作動します。

●ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください (約2分後) ウーウーカンカンカン 火事です 火事です


■ガスがもれたときは

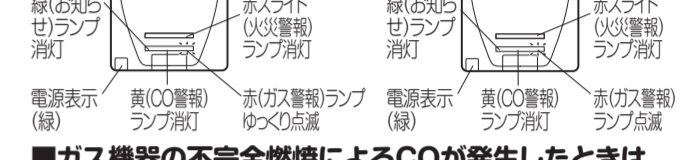

●警報器周囲のガスが規定濃度以上になると作動します。

●ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください (約2分後) ウーウーカンカンカン 火事です 火事です


■COがもれたときは

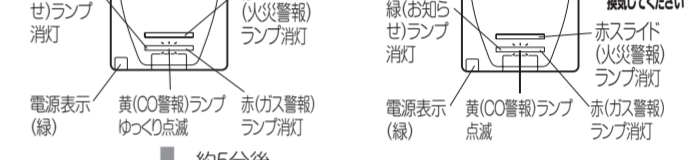

●警報器周囲のCOが規定濃度以上になると作動します。

●ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください (約2分後) ウーウーカンカンカン 火事です 火事です


■COがもれたときは

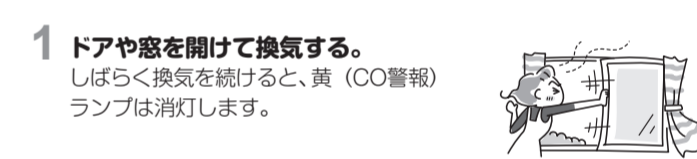

●警報器周囲のCOが規定濃度以上になると作動します。

●ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください (約2分後) ウーウーカンカンカン 火事です 火事です


■COがもれたときは

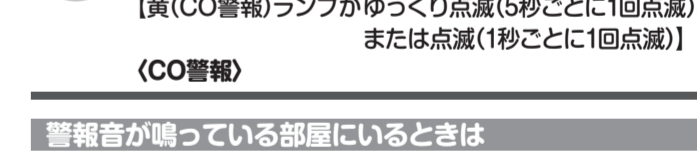

●警報器周囲のCOが規定濃度以上になると作動します。

●ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください (約2分後) ウーウーカンカンカン 火事です 火事です


■COがもれたときは

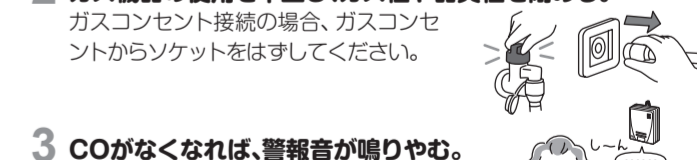

●警報器周囲のCOが規定濃度以上になると作動します。

●ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 火の元を確認してください (約2分後) ウーウーカンカンカン 火事です 火事です

■COがもれたときは

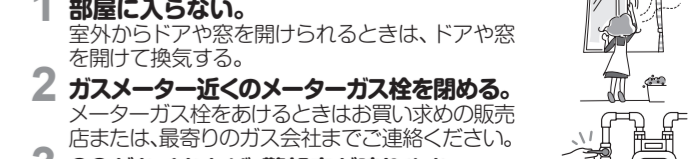

●警報器周囲のCOが規定濃度以上になると作動します。

