

煙感知式

住宅用火災警報器 SA-156Ex

守るやすらぎ、つながる安心

ウーウー
カンカンカン
火事です 火事です

- 広音域・大音量の音声と大きなランプで警報をお知らせするユニバーサルデザイン
- センサの状態を監視する自動試験機能にくわえ、機器故障や電池切れを監視しお知らせ
- 連動無線ユニット（別売り）を使用して、他の部屋の警報器との連動が可能
- マイコンメータやNCUに連動ができる外部出力付き
- 起動プラグを抜くだけで簡単に電源オンが可能



住宅用火災警報器検定合格品住警第26~102号
住宅性能表示制度対応商品

火災警報器の設置が義務付けになりました。

一般住宅への火災警報器の設置を義務付ける改正消防法が公布されました。

新築住宅 → 2006年6月から義務設置

既築住宅 → 市町村条例により、2～5年の猶予期間を経て義務設置


※義務設置場所は各市町村の条例により異なります。

住宅火災による死者数。




死者の半数以上が逃げ遅れ。7割が高齢者。

〔平成26年版 消防白書〕より

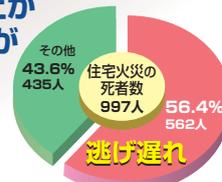

住宅火災で死に至った経過別死者の割合 (放火自殺者等を除く)

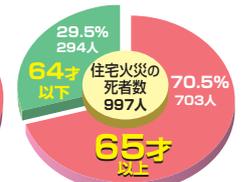

住宅火災による死者に占める高齢者の割合 (放火自殺者等を除く)

機器の状態を音声でお知らせするから お子様にも、ご高齢者にもわかりやすい!

火災警報時

赤色ランプ点滅

ウーウー カンカンカン 火事です 火事です

●連動火災時は「ウーウー」別の火災警報器が作動しました確認してください」の音声でお知らせ

機器故障時

緑色ランプ点滅(3回/10秒)で、ブザー「ピッピッピ」(約1分毎)お知らせ

緑色ランプ点滅

ピッピッピ 故障です 販売店に連絡してください *

電池切れ時

緑色ランプ点滅(1回/10秒)で、ブザー「ピッ」(約1分毎)お知らせ

緑色ランプ点滅

ピッ 電池切れです 販売店に連絡してください *

点検時(正常の場合)

ピッ 正常です
ピー *

点検時(10年経過時)

交換期限を過ぎています 販売店に連絡してください *

警報動作確認

通常監視時、点検スイッチ4秒以上の長押しで火災警報の動作が確認できます。

鳴動原因表示機能

点検で正常であった場合、音声の後に1週間以内にあった鳴動原因を表示。
発報履歴なし：表示なし
発報履歴あり：火災警報→赤色ランプ1秒間点灯
機器異常→緑色ランプ1秒間点灯

※火災警報、機器異常のどちらでも履歴があった場合は火災警報の表示を優先

※音声は点検スイッチを押した際に鳴動します。

仕様

型式名	SA-156Ex
検定型式番号	住警第26～102号
感知方式	煙感知式(光電式)
感知性能	2種
対象火災	住居火災(居室、階段、廊下等に設置)
警報方式	ランプ:赤色ランプ点滅
	警報音:「ウーウー カンカンカン 火事です 火事です」 ※音量:70dB(A)/m以上 (ピーク値で約85dB(A)/m ※自社測定による)
搭載機能	警報音停止機能、点検機能、鳴動原因表示機能、 機器異常表示機能(機器故障、電池切れ、交換期限超過)
電源	専用リチウム電池1本
電池寿命	通常の使用状態において約10年
外部出力	相互連動用:相互連動コネクタ線LL-01(別売)を使用
	マイコンメータ・NCU用:相互連動コネクタ線LL-01(別売)とダイオードアダプタLL-02(別売)を使用
使用温度範囲	0℃～40℃(結露しないこと)
外形寸法	W80×H129×D33mm(突起部を除く)
質量	約130g
標準付属品	取付板、石膏ボード用ピン、取付ねじ、引きひも、つまみ、 抜け止めカバー、はずれ防止パーツ

【点検のお願い】

警報器の作動状態確認のため、月に一度点検を行ってください。

機器外観



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事ともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

このカタログは、再生紙を使用しています。

新コスモス電機株式会社

本社	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-3155
東日本営業部	〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F) TEL(03)5403-2706 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F) TEL(011)231-1101 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7(ティエスビルディング4F) TEL(022)295-6061 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201) TEL(025)365-1390 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7(三井生命静岡駅前ビル2F) TEL(054)255-1901	
西日本営業部	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-3155 〒461-0004 名古屋市長区桑3-15-31(千種第2ビル5F) TEL(052)933-1680 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アール・ニューズビル2F) TEL(076)234-5611 〒712-8051 広島市中区中2-3-22(向一ビル1F) TEL(082)456-5200 〒732-0827 広島市南区福寿町2-18(広島福寿町第一生命ビル6F) TEL(082)568-2800 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前3-1-1(NORITZビル5F) TEL(092)431-1881	

※ カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 2015年4月制作 (N)7437-F040