

住宅用火災警報器

火報くん

煙式 SA-262E/SA-265E
(移報接点なし) (移報接点あり)

熱式 KA-262E
(移報接点なし)



煙式 SA-262E
(移報接点なし)
 SA-265E
(移報接点あり)

居室
階段など

熱式 KA-262E
(移報接点なし)

台所に



火報くん® が
 火災をいち早く見つけて
 音声でお知らせします。

- 音声警報
- 電池寿命10年
- 自動試験機能
- 移報接点*
- 鳴動原因表示機能
- 天井・壁 天井付け・壁掛け兼用

*SA-265Eのみ移報接点あり

子供にも高齢者にも 音声でわかりやすく警報をお知らせする



① 警報にくわえ機器の状態をランプと音声でお知らせ

火災警報時	電池切れ時	点検時(正常の場合)	機器故障時
ウーウー カンカンカン 火事です 火事です	ピッ 電池切れです	ピッ 正常です	ピッピッピッ 故障です
ランプ点滅と音声でお知らせ	【ランプ点滅】 1回/10秒 【ピッ音】 1回/50秒 【音声】 発生時1回、その後点検スイッチを押した際	【ランプ瞬時点灯】 点検スイッチを押した際 【音声】 点検スイッチを押した際 【警報音声確認】 点検スイッチ4秒以上の長押し	【ランプ点滅】 3回/10秒 【ピッピッピッ音】 1回/50秒 【音声】 発生時1回、その後点検スイッチを押した際

② 聞きとりやすい音声

他の音とまざらない

家の中は電子音がいっぱい! だけど音声なら子供や高齢者でも聞き逃さない!

幅広い周波数

高音が聞き取りにくくなる高齢者が聞き逃さないよう、幅広い周波数(0.5~3kHz)をカバー!

大音量

最大80dB(A)/m以上(自社測定による)の大音量でお知らせ!

③ 電池寿命約10年(通常の使用状態において)

④ 簡単取付け

石膏ボード用ピンで取付ベース(本体に付属)を壁に固定する。

ステップ 1

本体を目印ラインが合うように取付ベースにはめ込み、右に回して固定する。

ステップ 2

※ねじでも取付可能

⑤ 天井にも取付け可能



⑥ 自動試験機能付

⑦ 感度補正機能付(SA-262E/265Eのみ)

仕様

型 式 名	SA-262E	SA-265E	KA-262E
検定型式番号	住警第26~103号		住警第26~106号
感知方式	煙式(光電式2種)		熱式(熱感知式サーミスタ)
対象火災	住居火災(居室、階段、廊下等に設置)		住居火災(台所等に設置)
警報方式	赤色ランプ点灯、音声による警報音 音量:80dB(A)/m以上(自社測定による)		
移報接点出力	—	無電圧a接点出力(DC30V、0.1A以下)、無極性	—
搭載機能	警報音停止機能、点検機能、機器異常表示機能(機器故障、電池切れ)、鳴動原因表示機能【警報履歴確認機能】		
電 源	専用リチウム電池		
電池寿命	通常の使用状態において約10年		
使用温度範囲	0℃~40℃(結露しないこと)		
外形寸法	φ98×41mm		φ98×43mm
質 量	約130g(電池含む)		約100g(電池含む)
標準付属品	取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、専用リチウム電池		

※引きひも(HH-01)は別売です。

【点検のお願い】

警報器の作動状態確認のため、月に一度点検を行ってください。

安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事とともなう商品については、工事に不備があると事故の原因になるおそれがありますのでご注意ください。

一般住宅へ火災警報器の設置が義務付けになりました。


〈設置場所〉 寝室、階段、廊下、(台所)

※義務設置場所は各市町村の条例により異なります。


早期発見が死亡事故防止につながります。

死者の半数以上が逃げ遅れ、7割が高齢者。

「令和元年版 消防白書」より

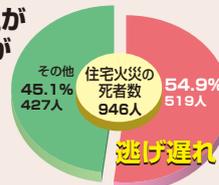

住宅火災で死に至った経過別死者の割合(放火自殺者等を除く)

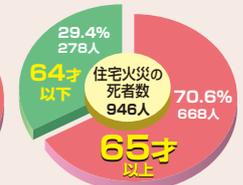

住宅火災による死者に占める高齢者の割合(放火自殺者等を除く)

「火報くん」は新コスモス電機株式会社の登録商標です。

新コスモス電機株式会社

本社	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-2310
東日本営業部	〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F) 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F) 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7(テイ・エスビルディング4F)	TEL(03)5403-2707 TEL(011)231-1101 TEL(022)295-6061
西日本営業部	〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201) 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7(大樹生命静岡駅前ビル2F)	TEL(025)365-1390 TEL(054)255-1901
関西営業部	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-4(坂種栄ビル7F)	TEL(06)6308-2310 TEL(052)951-2650
中部営業部	〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アール・ニューズビル2F) 〒710-0826 倉敷市老松町2-7-4(倉敷ビル5F)	TEL(076)234-5611 TEL(086)435-5087
北陸営業部	〒732-0827 広島市南区稲荷町2-16(広島稲荷町第一生命ビル6F)	TEL(082)568-2800
岡山営業部	〒732-0827 広島市南区稲荷町2-16(広島稲荷町第一生命ビル6F)	TEL(082)568-2800
九州営業部	〒812-0016 福岡市博多区博多駅前4-3-18(ツツキ博多ビル3F)	TEL(092)431-1881

※ カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 2022年9月制作 (N)7467-D030