


用途の幅をさらに広げる

XP-329ⅢR・XP-329m

オプション一覧

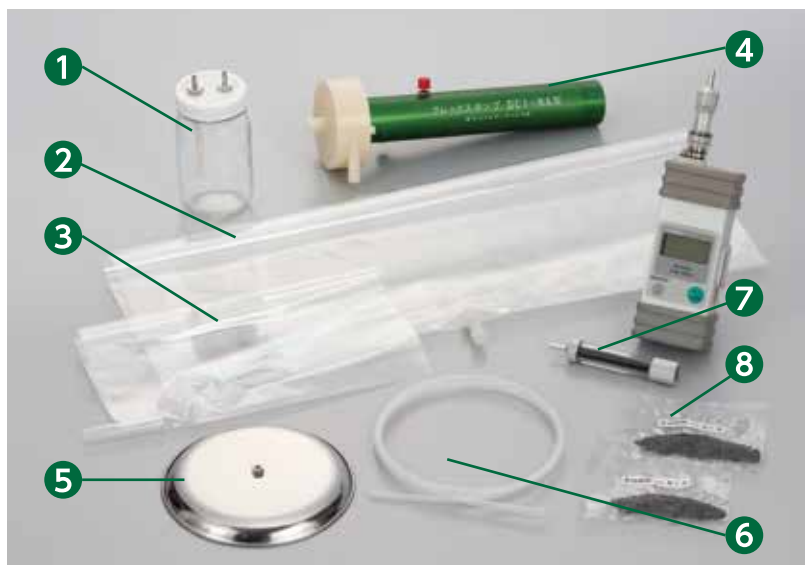

① 試料ビン / SB-200 (0.2ℓ 3個1組)

液体や固体から発生するニオイの測定に使用します。
測定対象臭気が希薄な場合や複数のニオイを比較する場合に
測定条件が一定となり、測定が行いやすくなります。

② 試料採取袋Fタイプ / NB-310 (10ℓ 6枚1組)

測定対象臭気を袋に採取して測定する場合に使用します。

③ 嗅覚測定用ニオイ袋Oタイプ / NB-310 (3ℓ 12枚1組)

嗅覚測定用のニオイ袋です。
※試料採取にはご使用頂けません。

④ 試料採取用ポンプ / DC1-NA

試料採取袋に測定対象臭気を採取するためのポンプです。
風が強い場所などで測定がしにくい場合などに使用します。
ポンプの吸引流量は15~20L/minです。
※吸引圧が非常に弱い場合負圧のニオイ採取にはご使用頂けません。

⑤ 平面ニオイ捕集器 / HN-5

紙板や木板など、平面状の物から発生するニオイの測定に使用します。

⑥ テフロンチューブ / TP-1 (1m)

試料ビン、平面ニオイ捕集器を用いて測定する場合や、
測定場所が少し離れているときに、吸引口に取り付けて使用します。

⑦ 活性炭フィルタ (活性炭フィルタケースと活性炭1パック) / DF-105

清浄な空気を吸引することができるので、
ベース値がなかなか安定しない場合や、
使用環境に清浄な空気がなく測定が難しい場合などに使用します。

⑧ 活性炭 / FE-110 (5パック1組)

活性炭フィルタDF-105の交換用の活性炭です。

⑨ 三脚 / ZG-3 (XP-329ⅢR専用)

XP-329ⅢRを固定させるための専用三脚です。
連続測定などに便利です。

⑩ XP-329m専用オプションパック / P329 (XP-329m専用)

XP-329m専用のACアダプタや外部出力ケーブル等が一式
入っているオプションパックです。ACアダプタでの連続使用や、
XP-329m本体からのアナログ出力、また、XP-329m本体に蓄積された
データをパソコンに取り出すことが可能になります。



新コスモス電機株式会社

本社 ■ 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-2111

URL www.new-cosmos.co.jp

東日本営業部 ■ TEL(03)5403-2703
東京 ■ TEL(011)231-1101
札幌営業所 ■ TEL(022)295-6061
仙台営業所 ■ TEL(025)365-1390
新潟営業所 ■ TEL(054)255-1901
静岡営業所 ■ TEL(048)643-1223
北関東出張所 ■ TEL(043)209-1650
千葉出張所 ■ TEL(045)473-6451
神奈川出張所

中部営業部 ■ TEL(052)933-1680
中 ■ TEL(076)234-5611
北陸営業部 ■ TEL(06)6308-2111
西日本営業部 ■ TEL(086)435-5087
岡山営業所 ■ TEL(082)568-2800
関西 ■ TEL(092)431-1881
広島営業所 ■ TEL(077)526-8222
九州営業所 ■ TEL(079)225-8965
京滋出張所
姫路出張所